

Viscospatula



Viscospatula

TAMPONDRUCKZUBEHÖR

 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

Produktinformation und Anwendungshinweise:


Der Viscospatula ist ein einfaches Werkzeug, um die Viskosität (Zähflüssigkeit oder Fließfähigkeit) Ihrer Tampondruckfarbe einzustellen. Nachfolgend wird der Verdünnvorgang mit Hilfe des Viscospatulas erklärt:




① Öffnen Sie die Farbdose mit dem abgescrägten Rückteil des Viscospatula.



② Rühren Sie die Farbe so lange mit dem Viscospatula, bis sie homogen vermischt ist.

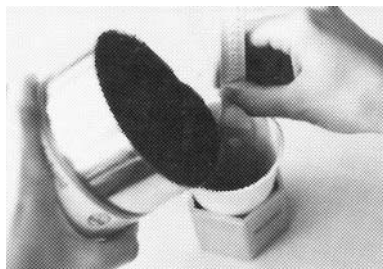


③ Geben Sie die notwendige Menge Farbe in den Teca-Print Mischbecher.

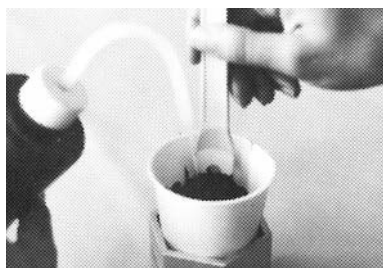

④ Fügen Sie den Verdüner unter ständigem Rühren mit dem Viscospatula tropfenweise zu.




⑤ Halten Sie den Becher so, dass die grosse runde Öffnung des Viscospatulas von der Farbe zur Hälfte geschlossen wird.

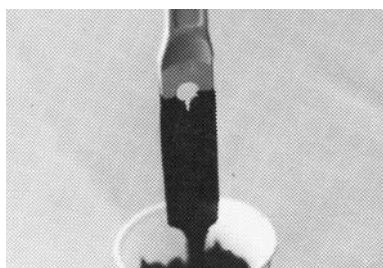


⑥ Ziehen Sie den Viscospatula aus dem Becher und halten Sie ihn senkrecht nach unten.

⑦ Die Farbe fließt nun am Spachtel entlang ab.

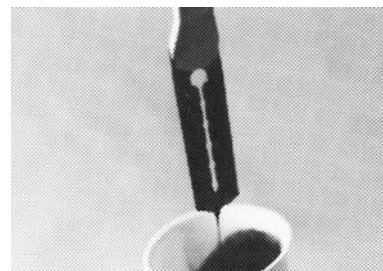

Beobachten Sie, wie sich die Markierungen am Viscospatula von oben nach unten öffnen. Dieser Vorgang wird benutzt, um die Viskosität der Farbe einzustellen, indem

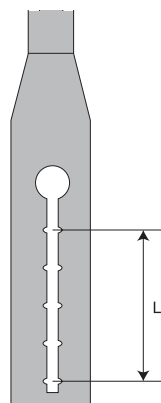

die Zeit festgehalten wird, die die Farbe benötigt um am Spachtel abzufließen. Die Messstrecke L beginnt bei der ersten und endet bei der letzten (fünften) kleinen Öffnung. Mit der Uhr oder durch Zählen im Sekundenrhythmus (21 – 22 – 23...) können Sie die Sekunden feststellen. Aufgrund der Erfahrung geben wir für eine gute Farbeinstellung eine Abflusszeit von ca. 6 – 10 Sekunden an. Je nach Farbtyp und Farbton kann diese Zeit variieren.

Dabei gilt:

- kürzere Abflusszeit (= Farbe zu dünn) ➤ Farbe neu anmischen.
- längere Abflusszeit (= Farbe zu dick) ➤ Verdüner unter ständigem Rühren tropfenweise zuführen.

Stellen Sie nun in der Praxis fest, dass sich eine Farbe besonders gut verarbeiten lässt, so messen Sie vor Arbeitensende mit der Viscospatula die Viskosität (Abflussgeschwindigkeit). Dadurch können Sie diese Farbeinstellung immer wiederholen.



Abb: 10 er Packung Viscospatula Artikelnr. 90 01 04



Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com