

Viscospatule



Viscospatule

ACCESSOIRE POUR LA TAMPOGRAPHIE

 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

Information produit et instructions d'utilisation:


La viscospatule est un accessoire simple permettant l'ajustement exact de la viscosité de votre encre de tamponographie. Nous vous expliquons ici l'ajout de diluant à l'aide de la viscospatule:



① Ouvrez la boîte d'encre à l'aide du manche biseauté de la viscospatule.



② Mélangez l'encre avec la viscospatule jusqu'à ce qu'elle soit homogène.

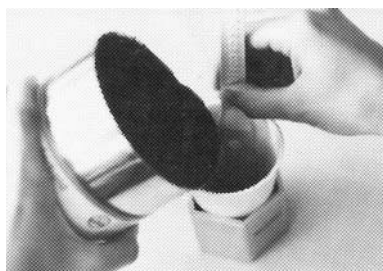


③ Transvasez la quantité d'encre voulue dans un gobelet Teca-Print.



④ Ajoutez le diluant au goutte-à-goutte en mélangeant constamment avec la viscospatule.




⑤ Tenez le gobelet de façon à ce que la grosse ouverture ronde de la spatule soit à moitié couverte par l'encre.

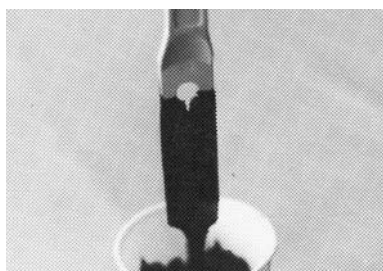


⑥ Retirez la viscospatule du gobelet et tenez-la à la verticale au-dessus du gobelet.

⑦ L'encre s'écoule le long de la spatule.

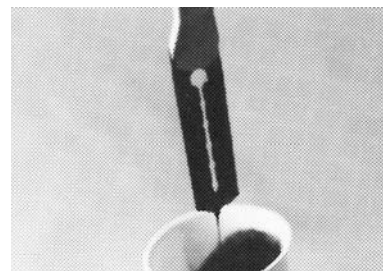

Vous voyez le repérage sur la viscospatule s'ouvrir de haut en bas. C'est grâce au temps d'écoulement de l'encre le long de ce repérage que l'on vérifie la viscosité. La

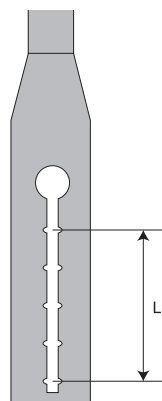

distance de mesure L commence à la première et se finit à la dernière (cinquième) petite ouverture du repérage. À l'aide d'une montre ou d'un comptage exact, vérifiez le nombre de secondes passées. Par expérience, nous savons qu'un temps d'écoulement de 6 à 10 secondes correspond à une bonne viscosité. Ce temps peut varier selon le type et la couleur de l'encre.

La règle d'or:

temps d'écoulement plus court ➤ l'encre doit être de nouveau mélangée. (= encre trop liquide)

temps d'écoulement plus long ➤ Rajoutez du diluant au goutte-à-goutte en mélangeant constamment. (= encre trop épaisse)

Si vous remarquez dans la pratique qu'une encre se laisse particulièrement bien travailler, mesurez sa viscosité (le temps d'écoulement) à l'aide de la viscospatule à la fin de votre travail. Ainsi vous pourrez réutiliser ce réglage facilement la fois d'après.



Photo: Paquet de 10 viscospatules - numéro d'article: 90 01 04

Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com

