



# **TPC 528**

## **Mischsystem PC**

Rezeptkatalog für Tampondruckfarben

## **Mixing system PC**

Recipe catalogue for pad printing inks

*Nur bedingt anwendbar für:*

*Only usable under certain conditions with the:*

*Elles ne sont utilisables que sous certaines conditions pour:*

*Sólo son utilizables bajo ciertas condiciones para:*

*Utilizzabili solo a certe condizioni con:*

## **Système de mélange PC**

Catalogue des recettes pour encres pour l'impression au tampon

TPC 508

## **Sistema de mezcla PC**

Catálogo de recetas para tinta de tampografía

## **Sistema di miscela PC**

Catalogo ricette per colori per stampa a tampone

***Orientierung über unser Mischsystem PC***

***Lieferprogramm Mischsystem PC***

Bezeichnung und Artikelnummern

***Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS***

***Information about our mixing system PC***

***Delivery program mixing system PC***

Descriptions and article numbers

***Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientation sur notre système de mélange PC***

***Programme de livraison pour système de mélange PC***

Désignation et numéro d'article

***Recettes: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientación sobre nuestro sistema de mezcla PC***

***Programa de suministro para sistema de mezcla PC***

Descripción y número de artículos

***Recetas: PMS.c, RAL, HKS***

***Orientamento sul nostro sistema di miscela PC***

***Programma fornitura sistemi miscela PC***

Descrizione e numeri d'articoli

***Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS***

## ***Orientierung über unser Mischsystem Information about our mixing system***

---

### **Deutsch**

*Rezepte sind berechnet für TPC 528.  
Nur bedingt anwendbar für TPC 508*

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem PC Gültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nachstehende Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorlagen dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtönvorlagen zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozent, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druck auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angaben des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

### **English**

*Recipes are worked out for the TPC 528.  
Only usable under certain conditions with the TPC 508*

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system PC. Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c, HKS and RAL colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

## **Orientation sur notre système de mélange**

### **Orientación sobre nuestro sistema de mezcla**

---

#### **Français**

*Les recettes sont élaborées pour TPC 528.*

*Elles ne sont utilisables que sous certaines conditions TPC 508*

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange PC.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique.

Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pourcents.

Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc!

Dans le cas de s'agir d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

#### **Español**

*Las recetas son para la TPC 528.*

*Sólo son utilizables bajo ciertas condiciones TPC 508*

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla PC.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c HKS y RAL.

Los tonos de color así preparados deberán se siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS HKS y RAL.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente porcentos.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco!

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

## ***Orientamento sul nostro sistema di miscela***

---

### **Italiano**

*Le ricette son state elaborate per TPC 528.*

*Utilizzabili solo a certe condizioni con TPC 508*

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela PC.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL.

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c, HKS e RAL. I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Voi desiderato non fosse ancora stato ricetta, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!

Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.


Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

**Lieferprogramm Mischsystem PC**  
**Delivery program mixing system PC**  
**Programme de livraison pour système de mélange PC**  
**Programa de suministro para sistema de mezcla PC**  
**Programma fornitura sistemi miscela PC**

---

Bezeichnung und Artikelnummern  
 Descriptions and article numbers  
 Désignation et numéro d'article  
 Descripción y número de artículos  
 Descrizione e numeri d'articoli

Bezeichnung		Artikelnummern	
<b>TPC 528 / PC - . . . - NT</b>	=	<b>F52 . . . . . 6 (2)</b>	6 = 1 kg-Dose/Tin/Boîte/ Lata/Barattolo 2 = Tube/Tube/Tube/ Tubo/Tubo à 200 ml.
TPC 508 / PC - . . . - NT	=	F50 . . . . . 6 (2)	

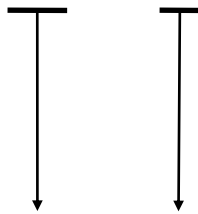

TPC . . . / PC - 01 - NT	=	F . . 96001 6 (2)	Basisfarbton Zitronengelb
TPC . . . / PC - 02 - NT	=	F . . 96002 6 (2)	Basisfarbton Maisgelb
TPC . . . / PC - 03 - NT	=	F . . 96003 6 (2)	Basisfarbton Orange
TPC . . . / PC - 04 - NT	=	F . . 96004 6 (2)	Basisfarbton Nelkenrot
TPC . . . / PC - 05 - NT	=	F . . 96005 6 (2)	Basisfarbton Violett
TPC . . . / PC - 06 - NT	=	F . . 96006 6 (2)	Basisfarbton Kobaltblau
TPC . . . / PC - 07 - NT	=	F . . 96007 6 (2)	Basisfarbton Grün
TPC . . . / PC - 11 - NT	=	F . . 96011 6 (2)	Basisfarbton Mischweiss
TPC . . . / PC - 12 - NT	=	F . . 96012 6 (2)	Basisfarbton Mischschwarz
TPC . . . / PC - 13	=	F . . 96013 6 (2)	Klarlack
TPC . . . / PC - 14 - NT	=	F . . 96014 6 (2)	Lasurfarbton Lasurgelb
TPC . . . / PC - 15 - NT	=	F . . 96015 6 (2)	Lasurfarbton Lasurrot
TPC . . . / PC - 16 - NT	=	F . . 96016 6 (2)	Lasurfarbton Lasurmagenta
TPC . . . / PC - 17 - NT	=	F . . 96017 6 (2)	Lasurfarbton Lasurblau

**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografia**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

---

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlichen Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print.

Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevanten Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes :

Una amplia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Couleurs standards	Colores estandard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezclado PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mxing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezclado GF	Sistema di miscela GF
Euroskala-Lasurfarben	Process colours	Couleurs quadri-chromiques	Colores en cuatrocromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Couleurs métallisées	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Couleurs à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagesleuchtfarbtöne	Fluorescent colour tones	Couleurs fluorescentes	Colores fluorescentes	Colori fluorescenti.

**Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck**  
**Teca-Print Colour guide for pad printing**  
**Nuancier Teca-Print pour la tampographie**  
**Teca-Print gama de colores para tampografia**  
**Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone**

---

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15.00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15.00 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Puede ordenar su pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajo el número del artículo 706 001 006, por un precio simbólico de CHF 15.00

Para más información sobre Teca-Print Gama de colores para tampografía, consultenos en: [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com)

Potete ordinare il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**HKS - Rezepte**  
**HKS - Recipes**  
**HKS - Recettes**  
**HKS - Recetas**  
**HKS - Ricette**

H 1 K	76.70	PC-11-NT	19.00	PC-02-NT	4.30	PC-01-NT		
H 2 K	8.75	PC-11-NT	69.00	PC-14-NT	22.00	PC-02-NT	0.25	PC-07-NT
H 3 K	83.00	PC-14-NT	17.00	PC-02-NT				
H 4 K	12.00	PC-11-NT	73.00	PC-02-NT	14.88	PC-01-NT	0.12	PC-12-NT
H 5 K	74.50	PC-02-NT	24.80	PC-01-NT	0.70	PC-03-NT		
H 6 K	49.50	PC-02-NT	44.50	PC-14-NT	6.00	PC-03-NT		
H 7 K	83.00	PC-02-NT	17.00	PC-03-NT				
H 8 K	13.00	PC-11-NT	53.20	PC-02-NT	33.80	PC-03-NT		
H 10 K	12.00	PC-11-NT	83.00	PC-03-NT	5.00	PC-02-NT		
H 11 K	77.00	PC-11-NT	13.60	PC-02-NT	5.40	PC-03-NT	4.00	PC-15-NT
H 12 K	25.20	PC-11-NT	53.60	PC-03-NT	21.20	PC-04-NT		
H 13 K	23.00	PC-11-NT	53.50	PC-03-NT	23.50	PC-04-NT		
H 14 K	19.40	PC-11-NT	47.30	PC-04-NT	33.30	PC-02-NT		
H 15 K	20.50	PC-11-NT	61.60	PC-04-NT	17.40	PC-16-NT	0.50	PC-12-NT
H 16 K	25.10	PC-11-NT	56.00	PC-04-NT	14.30	PC-03-NT	4.60	PC-05-NT
H 17 K	16.30	PC-11-NT	45.90	PC-16-NT	36.00	PC-04-NT	1.80	PC-12-NT
H 18 K	10.50	PC-11-NT	42.00	PC-16-NT	40.40	PC-04-NT	7.10	PC-12-NT
H 21 K	82.10	PC-11-NT	13.50	PC-15-NT	4.40	PC-03-NT		
H 22 K	35.00	PC-11-NT	40.00	PC-03-NT	25.00	PC-04-NT		
H 23 K	25.70	PC-11-NT	53.80	PC-04-NT	20.50	PC-15-NT		
H 24 K	21.40	PC-11-NT	64.00	PC-15-NT	13.80	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
H 25 K	14.60	PC-11-NT	72.80	PC-16-NT	12.60	PC-04-NT		
H 26 K	10.60	PC-11-NT	85.00	PC-16-NT	3.60	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
H 27 K	21.80	PC-11-NT	78.20	PC-16-NT				
H 28 K	13.30	PC-11-NT	64.40	PC-16-NT	20.90	PC-04-NT	1.40	PC-12-NT
H 29 K	27.80	PC-11-NT	67.00	PC-16-NT	5.20	PC-05-NT		
H 31 K	83.00	PC-11-NT	0.70	PC-16-NT	16.30	PC-05-NT		
H 32 K	10.70	PC-11-NT	75.00	PC-16-NT	13.40	PC-04-NT	0.90	PC-12-NT
H 33 K	35.66	PC-11-NT	61.14	PC-16-NT	3.20	PC-05-NT		
H 33 N	38.40	PC-11-NT	56.90	PC-16-NT	4.70	PC-05-NT		
H 34 K	38.20	PC-11-NT	45.20	PC-16-NT	16.60	PC-05-NT		
H 35 K	69.00	PC-11-NT	25.00	PC-05-NT	3.00	PC-06-NT	3.00	PC-12-NT
H 36 K	47.20	PC-11-NT	28.50	PC-16-NT	24.30	PC-05-NT		
H 37 K	39.20	PC-11-NT	36.10	PC-05-NT	16.00	PC-15-NT	8.70	PC-04-NT
H 38 K	21.70	PC-11-NT	35.00	PC-02-NT	25.30	PC-06-NT	18.00	PC-05-NT
H 39 K	71.00	PC-11-NT	23.20	PC-17-NT	5.80	PC-05-NT		
H 40 K	77.90	PC-11-NT	19.30	PC-17-NT	1.50	PC-12-NT	1.30	PC-07-NT
H 41 K	43.80	PC-11-NT	24.00	PC-07-NT	19.70	PC-05-NT	12.50	PC-12-NT
H 41 N	68.00	PC-11-NT	18.00	PC-12-NT	7.45	PC-05-NT	6.55	PC-17-NT
H 42 K	56.00	PC-11-NT	36.00	PC-06-NT	8.00	PC-05-NT		
H 42 N	69.00	PC-11-NT	25.50	PC-06-NT	5.50	PC-05-NT		
H 43 K	2.00	PC-11-NT	33.70	PC-17-NT	12.70	PC-05-NT	51.60	PC-13
H 44 K	57.00	PC-11-NT	36.80	PC-17-NT	4.20	PC-05-NT	2.00	PC-07-NT
H 45 K	81.20	PC-11-NT	11.80	PC-05-NT	4.80	PC-17-NT	2.20	PC-12-NT
H 46 K	87.80	PC-11-NT	9.60	PC-17-NT	1.80	PC-12-NT	0.80	PC-05-NT
H 47 K	66.60	PC-11-NT	30.50	PC-17-NT	2.90	PC-07-NT		
H 47 N	76.80	PC-11-NT	21.70	PC-17-NT	1.00	PC-05-NT	0.50	PC-12-NT
H 48 K	66.80	PC-11-NT	25.00	PC-17-NT	8.20	PC-07-NT		
H 49 K	55.70	PC-11-NT	37.30	PC-17-NT	7.00	PC-07-NT		
H 50 K	92.90	PC-11-NT	5.40	PC-17-NT	1.55	PC-07-NT	0.15	PC-12-NT
H 51 K	76.70	PC-11-NT	13.70	PC-07-NT	8.87	PC-17-NT	0.73	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**HKS - Rezepte**  
**HKS - Recipes**  
**HKS - Recettes**  
**HKS - Recetas**  
**HKS - Ricette**

H 52 K	57.60	PC-11-NT	36.50	PC-07-NT	4.40	PC-17-NT	1.50	PC-12-NT
H 53 K	64.50	PC-11-NT	35.00	PC-07-NT	0.50	PC-01-NT		
H 54 K	27.00	PC-11-NT	59.40	PC-07-NT	13.60	PC-02-NT		
H 55 K	20.00	PC-11-NT	67.60	PC-07-NT	10.00	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT
H 56 K	25.70	PC-11-NT	64.40	PC-07-NT	7.00	PC-12-NT	2.90	PC-17-NT
H 57 K	21.50	PC-11-NT	39.10	PC-07-NT	37.10	PC-14-NT	2.30	PC-12-NT
H 58 K	18.80	PC-11-NT	63.70	PC-02-NT	11.70	PC-17-NT	5.80	PC-12-NT
H 59 K	40.10	PC-11-NT	36.50	PC-17-NT	23.00	PC-01-NT	0.40	PC-12-NT
H 60 K	3.40	PC-11-NT	51.50	PC-14-NT	37.40	PC-02-NT	7.70	PC-17-NT
H 61 K	7.80	PC-11-NT	70.00	PC-02-NT	12.80	PC-17-NT	9.40	PC-12-NT
H 62 K	1.70	PC-11-NT	88.60	PC-14-NT	8.65	PC-12-NT	1.05	PC-07-NT
H 63 K	11.00	PC-11-NT	79.00	PC-02-NT	8.00	PC-17-NT	2.00	PC-12-NT
H 64 K	11.10	PC-11-NT	66.70	PC-14-NT	14.70	PC-02-NT	7.50	PC-17-NT
H 65 K	87.70	PC-14-NT	11.70	PC-07-NT	0.60	PC-12-NT		
H 66 K	3.50	PC-11-NT	86.80	PC-14-NT	6.80	PC-02-NT	2.90	PC-17-NT
H 67 K	49.20	PC-14-NT	22.70	PC-02-NT	21.70	PC-01-NT	6.40	PC-07-NT
H 68 K	25.60	PC-11-NT	73.40	PC-02-NT	0.55	PC-07-NT	0.45	PC-12-NT
H 69 K	16.04	PC-11-NT	83.30	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT	0.16	PC-07-NT
H 71 K	44.90	PC-11-NT	51.90	PC-02-NT	2.66	PC-03-NT	0.54	PC-12-NT
H 72 K	7.80	PC-11-NT	87.55	PC-02-NT	3.90	PC-04-NT	0.75	PC-12-NT
H 73 K	25.00	PC-11-NT	67.80	PC-02-NT	5.20	PC-04-NT	2.00	PC-12-NT
H 74 K	9.30	PC-11-NT	73.30	PC-01-NT	12.30	PC-03-NT	5.10	PC-12-NT
H 75 K	16.70	PC-11-NT	70.70	PC-01-NT	7.00	PC-03-NT	5.60	PC-12-NT
H 76 K	13.00	PC-11-NT	52.70	PC-01-NT	21.30	PC-04-NT	13.00	PC-12-NT
H 77 K	7.60	PC-11-NT	53.00	PC-01-NT	29.40	PC-04-NT	10.00	PC-12-NT
H 78 K	14.40	PC-11-NT	48.00	PC-02-NT	31.00	PC-04-NT	6.60	PC-12-NT
H 81 K	20.00	PC-11-NT	40.00	PC-03-NT	38.40	PC-01-NT	1.60	PC-12-NT
H 82 K	16.50	PC-11-NT	80.00	PC-03-NT	3.50	PC-12-NT		
H 83 K	18.00	PC-11-NT	41.40	PC-01-NT	35.50	PC-04-NT	5.10	PC-12-NT
H 84 K	17.80	PC-11-NT	40.30	PC-04-NT	31.60	PC-01-NT	10.30	PC-12-NT
H 88 K	10.80	PC-11-NT	56.00	PC-12-NT	17.70	PC-01-NT	15.50	PC-04-NT
H 89 K	90.80	PC-11-NT	6.00	PC-01-NT	2.00	PC-12-NT	1.20	PC-03-NT
H 90 K	23.80	PC-11-NT	26.30	PC-04-NT	25.40	PC-01-NT	24.50	PC-12-NT
H 91 K	95.28	PC-11-NT	2.40	PC-12-NT	2.10	PC-01-NT	0.22	PC-17-NT
H 92 K	83.10	PC-11-NT	9.10	PC-12-NT	6.40	PC-01-NT	1.40	PC-16-NT
H 93 K	71.40	PC-11-NT	28.00	PC-12-NT	0.60	PC-07-NT		
H 95 K	91.95	PC-11-NT	4.20	PC-01-NT	3.40	PC-12-NT	0.45	PC-03-NT
H 96 K	68.92	PC-11-NT	20.30	PC-14-NT	6.47	PC-12-NT	4.31	PC-15-NT
H 97 K	37.00	PC-11-NT	33.50	PC-12-NT	29.50	PC-01-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 100 C	80.50	PC-11-NT	15.50	PC-01-NT	4.00	PC-02-NT		
P 101 C	55.70	PC-11-NT	44.30	PC-14-NT				
P 102 C	80.00	PC-14-NT	20.00	PC-01-NT				
P 103 C	52.00	PC-02-NT	46.65	PC-14-NT	0.80	PC-12-NT	0.55	PC-07-NT
P 104 C	70.30	PC-14-NT	27.30	PC-02-NT	2.05	PC-12-NT	0.35	PC-07-NT
P 105 C	4.00	PC-11-NT	91.00	PC-14-NT	4.40	PC-12-NT	0.60	PC-03-NT
P 106 C	60.20	PC-11-NT	31.00	PC-01-NT	8.80	PC-02-NT		
P 107 C	35.50	PC-11-NT	52.00	PC-01-NT	12.50	PC-02-NT		
P 108 C	13.00	PC-11-NT	67.00	PC-14-NT	20.00	PC-02-NT		
P 109 C	3.00	PC-11-NT	54.00	PC-01-NT	43.00	PC-02-NT		
P 110 C	56.00	PC-02-NT	43.40	PC-14-NT	0.60	PC-12-NT		
P 111 C	97.75	PC-14-NT	1.65	PC-12-NT	0.60	PC-03-NT		
P 112 C	96.10	PC-14-NT	3.00	PC-12-NT	0.90	PC-03-NT		
P 113 C	71.80	PC-11-NT	15.80	PC-01-NT	12.40	PC-02-NT		
P 114 C	60.00	PC-11-NT	23.50	PC-01-NT	16.50	PC-02-NT		
P 115 C	62.00	PC-11-NT	20.00	PC-14-NT	18.00	PC-02-NT		
P 116 C	2.40	PC-11-NT	64.80	PC-01-NT	32.10	PC-02-NT	0.70	PC-15-NT
P 116 C 2 X	53.50	PC-02-NT	44.60	PC-14-NT	1.90	PC-03-NT		
P 117 C	98.60	PC-02-NT	1.10	PC-12-NT	0.30	PC-03-NT		
P 118 C	95.85	PC-02-NT	2.20	PC-14-NT	1.95	PC-12-NT		
P 119 C	5.50	PC-11-NT	89.80	PC-02-NT	4.60	PC-12-NT	0.10	PC-04-NT
P 120 C	90.00	PC-11-NT	7.30	PC-02-NT	2.63	PC-14-NT	0.07	PC-03-NT
P 1205 C	96.00	PC-11-NT	3.92	PC-02-NT	0.08	PC-03-NT		
P 121 C	83.70	PC-11-NT	9.65	PC-02-NT	6.50	PC-14-NT	0.15	PC-03-NT
P 1215 C	91.80	PC-11-NT	8.05	PC-02-NT	0.15	PC-03-NT		
P 122 C	75.80	PC-11-NT	13.15	PC-02-NT	10.70	PC-14-NT	0.35	PC-03-NT
P 1225 C	62.60	PC-11-NT	20.40	PC-02-NT	16.20	PC-14-NT	0.80	PC-03-NT
P 123 C	46.60	PC-11-NT	53.00	PC-02-NT	0.40	PC-03-NT		
P 1235 C	34.40	PC-11-NT	53.00	PC-02-NT	11.00	PC-14-NT	1.60	PC-03-NT
P 124 C	97.57	PC-14-NT	2.10	PC-03-NT	0.33	PC-12-NT		
P 1245 C	8.70	PC-11-NT	88.30	PC-02-NT	1.60	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT
P 125 C	95.20	PC-14-NT	3.10	PC-03-NT	1.70	PC-12-NT		
P 1255 C	95.30	PC-02-NT	2.50	PC-12-NT	2.20	PC-03-NT		
P 126 C	94.00	PC-14-NT	3.20	PC-12-NT	2.80	PC-03-NT		
P 1265 C	91.20	PC-02-NT	5.20	PC-12-NT	3.60	PC-03-NT		
P 127 C	85.90	PC-11-NT	13.75	PC-01-NT	0.35	PC-03-NT		
P 128 C	69.30	PC-11-NT	30.00	PC-01-NT	0.65	PC-03-NT	0.05	PC-12-NT
P 129 C	56.20	PC-11-NT	42.80	PC-01-NT	0.90	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 130 C	3.30	PC-11-NT	94.10	PC-14-NT	2.35	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 130 C 2 X	59.90	PC-14-NT	36.00	PC-02-NT	4.00	PC-04-NT	0.10	PC-12-NT
P 131 C	97.40	PC-02-NT	1.70	PC-03-NT	0.90	PC-12-NT		
P 132 C	73.80	PC-02-NT	21.60	PC-14-NT	2.40	PC-03-NT	2.20	PC-12-NT
P 133 C	91.50	PC-14-NT	6.50	PC-12-NT	2.00	PC-03-NT		
P 134 C	88.60	PC-11-NT	8.50	PC-02-NT	2.50	PC-14-NT	0.40	PC-03-NT
P 1345 C	90.40	PC-11-NT	7.20	PC-02-NT	1.80	PC-14-NT	0.60	PC-03-NT
P 135 C	70.40	PC-11-NT	17.00	PC-02-NT	11.50	PC-14-NT	1.10	PC-03-NT
P 1355 C	86.30	PC-11-NT	9.00	PC-02-NT	3.50	PC-14-NT	1.20	PC-03-NT
P 136 C	51.50	PC-11-NT	26.00	PC-14-NT	20.50	PC-02-NT	2.00	PC-03-NT
P 1365 C	76.30	PC-11-NT	21.80	PC-02-NT	1.90	PC-03-NT		
P 137 C	17.20	PC-11-NT	80.00	PC-02-NT	2.80	PC-03-NT		
P 1375 C	29.30	PC-11-NT	65.50	PC-02-NT	5.20	PC-03-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 138 C	73.30	PC-02-NT	21.30	PC-14-NT	5.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 1385 C	2.20	PC-11-NT	88.00	PC-02-NT	8.85	PC-03-NT	0.95	PC-12-NT
P 139 C	50.20	PC-02-NT	40.00	PC-14-NT	7.50	PC-03-NT	2.30	PC-12-NT
P 1395 C	85.50	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	3.50	PC-12-NT		
P 140 C	89.70	PC-14-NT	5.70	PC-12-NT	4.60	PC-03-NT		
P 1405 C	75.40	PC-02-NT	16.60	PC-03-NT	8.00	PC-12-NT		
P 141 C	73.40	PC-11-NT	19.00	PC-01-NT	6.30	PC-02-NT	1.30	PC-16-NT
P 142 C	50.40	PC-11-NT	40.20	PC-01-NT	7.30	PC-02-NT	2.10	PC-16-NT
P 143 C	37.80	PC-11-NT	49.70	PC-01-NT	9.60	PC-02-NT	2.90	PC-16-NT
P 144 C	64.60	PC-14-NT	29.20	PC-02-NT	6.20	PC-16-NT		
P 145 C	69.40	PC-02-NT	25.50	PC-14-NT	4.40	PC-04-NT	0.70	PC-12-NT
P 146 C	92.00	PC-02-NT	5.70	PC-04-NT	2.30	PC-12-NT		
P 147 C	8.30	PC-11-NT	79.10	PC-02-NT	7.00	PC-12-NT	5.60	PC-04-NT
P 148 C	94.10	PC-11-NT	5.00	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	0.10	PC-04-NT
P 1485 C	85.80	PC-11-NT	11.20	PC-02-NT	3.00	PC-03-NT		
P 149 C	92.30	PC-11-NT	6.50	PC-02-NT	1.20	PC-03-NT		
P 1495 C	46.80	PC-11-NT	46.00	PC-02-NT	7.20	PC-03-NT		
P 150 C	70.20	PC-11-NT	26.40	PC-02-NT	3.40	PC-03-NT		
P 1505 C	85.50	PC-02-NT	14.50	PC-03-NT				
P 151 C	52.30	PC-14-NT	33.00	PC-02-NT	14.70	PC-03-NT		
P 152 C	2.50	PC-11-NT	82.00	PC-02-NT	15.00	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
P 1525 C	69.60	PC-14-NT	29.00	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT		
P 153 C	4.10	PC-11-NT	81.00	PC-02-NT	13.35	PC-03-NT	1.55	PC-12-NT
P 1535 C	61.00	PC-14-NT	34.50	PC-03-NT	4.50	PC-12-NT		
P 154 C	76.60	PC-02-NT	19.80	PC-03-NT	3.60	PC-12-NT		
P 1545 C	69.00	PC-03-NT	16.50	PC-12-NT	14.50	PC-04-NT		
P 155 C	96.40	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	0.80	PC-15-NT		
P 1555 C	92.60	PC-11-NT	4.80	PC-01-NT	2.60	PC-03-NT		
P 156 C	90.70	PC-11-NT	7.50	PC-14-NT	1.75	PC-15-NT	0.05	PC-12-NT
P 1565 C	75.60	PC-11-NT	18.00	PC-01-NT	6.40	PC-03-NT		
P 157 C	55.40	PC-11-NT	39.00	PC-14-NT	5.50	PC-16-NT	0.10	PC-03-NT
P 1575 C	40.30	PC-11-NT	44.90	PC-01-NT	14.80	PC-03-NT		
P 158 C	8.00	PC-11-NT	80.70	PC-14-NT	9.20	PC-16-NT	2.10	PC-03-NT
P 1585 C	20.40	PC-03-NT	15.40	PC-14-NT	64.20	PC-13		
P 159 C	68.70	PC-14-NT	20.00	PC-02-NT	10.65	PC-04-NT	0.65	PC-12-NT
P 1595 C	9.00	PC-11-NT	61.90	PC-01-NT	28.10	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
P 160 C	84.40	PC-14-NT	13.20	PC-04-NT	2.40	PC-12-NT		
P 1605 C	3.40	PC-11-NT	61.40	PC-14-NT	31.80	PC-03-NT	3.40	PC-12-NT
P 161 C	72.00	PC-02-NT	19.00	PC-04-NT	9.00	PC-12-NT		
P 1615 C	2.80	PC-11-NT	58.50	PC-14-NT	33.00	PC-03-NT	5.70	PC-12-NT
P 162 C	97.00	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT	1.50	PC-03-NT		
P 1625 C	93.10	PC-11-NT	5.20	PC-03-NT	1.70	PC-02-NT		
P 163 C	86.40	PC-11-NT	7.60	PC-14-NT	6.00	PC-03-NT		
P 1635 C	84.50	PC-11-NT	11.20	PC-03-NT	4.30	PC-02-NT		
P 164 C	60.50	PC-11-NT	24.50	PC-14-NT	15.00	PC-03-NT		
P 1645 C	57.00	PC-11-NT	28.00	PC-03-NT	15.00	PC-02-NT		
P 165 C	14.90	PC-11-NT	55.30	PC-14-NT	29.80	PC-03-NT		
P 165 C 2 X	51.00	PC-14-NT	49.00	PC-03-NT				
P 1655 C	11.60	PC-11-NT	38.40	PC-03-NT	50.00	PC-13		
P 166 C	3.00	PC-11-NT	59.00	PC-14-NT	37.60	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 1665 C	15.80	PC-11-NT	61.20	PC-03-NT	22.60	PC-02-NT	0.40	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 167 C	1.40	PC-11-NT	55.00	PC-14-NT	41.70	PC-03-NT	1.90	PC-12-NT
P 1675 C	12.80	PC-11-NT	77.80	PC-03-NT	6.10	PC-01-NT	3.30	PC-12-NT
P 168 C	1.80	PC-11-NT	72.40	PC-03-NT	15.40	PC-04-NT	10.40	PC-12-NT
P 1685 C	10.50	PC-11-NT	78.50	PC-03-NT	7.00	PC-12-NT	4.00	PC-04-NT
P 169 C	97.86	PC-11-NT	2.00	PC-03-NT	0.14	PC-15-NT		
P 170 C	88.80	PC-11-NT	9.50	PC-03-NT	1.70	PC-15-NT		
P 171 C	55.00	PC-11-NT	45.00	PC-03-NT				
P 172 C	14.50	PC-11-NT	85.50	PC-03-NT				
P 173 C	18.50	PC-11-NT	79.20	PC-03-NT	1.20	PC-04-NT	1.10	PC-12-NT
P 174 C	8.00	PC-11-NT	72.00	PC-03-NT	15.20	PC-04-NT	4.80	PC-12-NT
P 175 C	15.10	PC-11-NT	54.60	PC-03-NT	19.00	PC-04-NT	11.30	PC-12-NT
P 176 C	96.20	PC-11-NT	2.20	PC-15-NT	1.60	PC-03-NT		
P 1765 C	92.70	PC-11-NT	5.10	PC-15-NT	2.20	PC-03-NT		
P 1767 C	96.30	PC-11-NT	2.60	PC-15-NT	1.10	PC-03-NT		
P 177 C	83.80	PC-11-NT	8.50	PC-15-NT	7.70	PC-03-NT		
P 1775 C	86.60	PC-11-NT	9.40	PC-15-NT	4.00	PC-03-NT		
P 1777 C	71.40	PC-11-NT	20.80	PC-15-NT	7.80	PC-03-NT		
P 178 C	52.20	PC-11-NT	18.00	PC-03-NT	15.60	PC-15-NT	14.20	PC-13
P 1785 C	25.00	PC-11-NT	29.00	PC-15-NT	9.20	PC-03-NT	36.80	PC-13
P 1787 C	10.70	PC-11-NT	26.40	PC-04-NT	3.90	PC-03-NT	59.00	PC-13
P 1788 C	13.00	PC-11-NT	41.20	PC-15-NT	19.30	PC-03-NT	26.50	PC-13
P 1788 C 2 X	57.50	PC-03-NT	42.50	PC-04-NT				
P 179 C	31.94	PC-11-NT	53.80	PC-03-NT	14.00	PC-16-NT	0.26	PC-12-NT
P 1795 C	30.00	PC-11-NT	36.30	PC-03-NT	33.50	PC-04-NT	0.20	PC-12-NT
P 1797 C	30.00	PC-11-NT	40.00	PC-04-NT	29.40	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 180 C	21.20	PC-11-NT	40.00	PC-03-NT	37.20	PC-15-NT	1.60	PC-12-NT
P 1805 C	24.20	PC-11-NT	41.00	PC-04-NT	33.20	PC-03-NT	1.60	PC-12-NT
P 1807 C	31.80	PC-11-NT	54.00	PC-04-NT	11.80	PC-03-NT	2.40	PC-12-NT
P 181 C	12.30	PC-11-NT	44.20	PC-15-NT	36.50	PC-03-NT	7.00	PC-12-NT
P 1815 C	12.20	PC-11-NT	62.40	PC-04-NT	19.00	PC-03-NT	6.40	PC-12-NT
P 1817 C	20.10	PC-11-NT	36.20	PC-04-NT	29.00	PC-03-NT	14.70	PC-12-NT
P 182 C	97.80	PC-11-NT	1.60	PC-15-NT	0.60	PC-03-NT		
P 183 C	90.00	PC-11-NT	7.80	PC-15-NT	2.20	PC-03-NT		
P 184 C	28.30	PC-11-NT	18.30	PC-15-NT	4.10	PC-03-NT	49.30	PC-13
P 185 C	53.50	PC-15-NT	11.80	PC-03-NT	34.70	PC-13		
P 185 C 2 X	66.50	PC-04-NT	14.50	PC-03-NT	19.00	PC-13		
P 186 C	26.10	PC-11-NT	56.00	PC-04-NT	17.60	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 187 C	20.50	PC-11-NT	66.80	PC-04-NT	11.50	PC-16-NT	1.20	PC-12-NT
P 188 C	19.30	PC-11-NT	63.80	PC-04-NT	11.60	PC-16-NT	5.30	PC-12-NT
P 189 C	94.70	PC-11-NT	4.45	PC-15-NT	0.85	PC-03-NT		
P 1895 C	97.40	PC-11-NT	2.20	PC-15-NT	0.40	PC-03-NT		
P 190 C	83.30	PC-11-NT	14.40	PC-15-NT	2.30	PC-03-NT		
P 1905 C	93.60	PC-11-NT	5.60	PC-15-NT	0.80	PC-03-NT		
P 191 C	52.10	PC-11-NT	42.50	PC-15-NT	5.40	PC-03-NT		
P 1915 C	40.50	PC-11-NT	33.50	PC-15-NT	2.50	PC-03-NT	23.50	PC-13
P 192 C	88.00	PC-15-NT	12.00	PC-03-NT				
P 1925 C	1.00	PC-11-NT	75.80	PC-15-NT	4.60	PC-03-NT	18.60	PC-13
P 193 C	12.00	PC-11-NT	55.80	PC-15-NT	31.20	PC-04-NT	1.00	PC-12-NT
P 1935 C	11.70	PC-11-NT	57.30	PC-15-NT	30.50	PC-04-NT	0.50	PC-12-NT
P 194 C	17.70	PC-11-NT	49.50	PC-15-NT	30.00	PC-04-NT	2.80	PC-12-NT
P 1945 C	9.00	PC-11-NT	67.10	PC-15-NT	22.00	PC-04-NT	1.90	PC-12-NT
P 195 C	22.20	PC-11-NT	56.20	PC-15-NT	15.40	PC-03-NT	6.20	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 1955 C	11.50	PC-11-NT	65.40	PC-15-NT	19.80	PC-04-NT	3.30	PC-12-NT
P 196 C	98.65	PC-11-NT	1.00	PC-04-NT	0.35	PC-01-NT		
P 197 C	95.60	PC-11-NT	3.60	PC-04-NT	0.70	PC-01-NT	0.10	PC-12-NT
P 198 C	74.80	PC-11-NT	17.00	PC-04-NT	4.70	PC-16-NT	3.50	PC-01-NT
P 199 C	27.00	PC-11-NT	37.00	PC-04-NT	36.00	PC-15-NT		
P 200 C	25.70	PC-11-NT	55.55	PC-04-NT	18.30	PC-16-NT	0.45	PC-12-NT
P 201 C	22.80	PC-11-NT	58.00	PC-04-NT	17.20	PC-16-NT	2.00	PC-12-NT
P 202 C	21.00	PC-11-NT	56.50	PC-04-NT	19.00	PC-16-NT	3.50	PC-12-NT
P 203 C	95.10	PC-11-NT	2.20	PC-16-NT	1.50	PC-15-NT	1.20	PC-01-NT
P 204 C	89.20	PC-11-NT	6.00	PC-16-NT	4.80	PC-04-NT		
P 205 C	67.70	PC-11-NT	20.30	PC-15-NT	7.00	PC-04-NT	5.00	PC-16-NT
P 206 C	11.00	PC-11-NT	63.00	PC-15-NT	13.00	PC-04-NT	13.00	PC-16-NT
P 207 C	14.20	PC-11-NT	58.20	PC-16-NT	26.80	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
P 208 C	25.50	PC-11-NT	43.20	PC-16-NT	28.50	PC-04-NT	2.80	PC-12-NT
P 209 C	24.70	PC-11-NT	35.30	PC-16-NT	35.00	PC-04-NT	5.00	PC-12-NT
P 210 C	93.00	PC-11-NT	6.75	PC-15-NT	0.25	PC-03-NT		
P 211 C	77.00	PC-11-NT	16.00	PC-15-NT	1.00	PC-16-NT	6.00	PC-13
P 212 C	55.30	PC-11-NT	39.50	PC-15-NT	5.20	PC-16-NT		
P 213 C	10.00	PC-11-NT	67.00	PC-15-NT	9.00	PC-16-NT	14.00	PC-13
P 214 C	0.55	PC-11-NT	98.60	PC-15-NT	0.45	PC-12-NT	0.40	PC-05-NT
P 215 C	94.00	PC-15-NT	3.30	PC-04-NT	2.70	PC-12-NT		
P 216 C	8.50	PC-11-NT	82.90	PC-15-NT	6.00	PC-12-NT	2.60	PC-04-NT
P 217 C	97.90	PC-11-NT	0.90	PC-15-NT	0.90	PC-16-NT	0.30	PC-01-NT
P 218 C	83.70	PC-11-NT	8.70	PC-16-NT	7.60	PC-15-NT		
P 219 C	28.50	PC-11-NT	27.00	PC-15-NT	24.50	PC-16-NT	20.00	PC-13
P 220 C	3.40	PC-11-NT	82.00	PC-16-NT	13.40	PC-04-NT	1.20	PC-12-NT
P 221 C	1.80	PC-11-NT	84.00	PC-16-NT	12.40	PC-04-NT	1.80	PC-12-NT
P 222 C	6.90	PC-11-NT	75.50	PC-16-NT	12.10	PC-04-NT	5.50	PC-12-NT
P 223 C	92.00	PC-11-NT	4.50	PC-15-NT	3.50	PC-16-NT		
P 224 C	51.40	PC-11-NT	11.80	PC-15-NT	6.80	PC-16-NT	30.00	PC-13
P 225 C	27.40	PC-11-NT	31.60	PC-16-NT	11.00	PC-15-NT	30.00	PC-13
P 226 C	43.00	PC-15-NT	34.70	PC-16-NT	22.30	PC-13		
P 227 C	50.30	PC-16-NT	48.30	PC-15-NT	1.40	PC-12-NT		
P 228 C	6.00	PC-11-NT	62.00	PC-16-NT	28.40	PC-15-NT	3.60	PC-12-NT
P 229 C	11.00	PC-11-NT	66.00	PC-15-NT	15.40	PC-16-NT	7.60	PC-12-NT
P 230 C	95.40	PC-11-NT	3.20	PC-15-NT	1.40	PC-16-NT		
P 231 C	35.20	PC-11-NT	10.20	PC-16-NT	5.10	PC-15-NT	49.50	PC-13
P 232 C	29.00	PC-11-NT	38.00	PC-16-NT	3.00	PC-15-NT	30.00	PC-13
P 233 C	20.00	PC-11-NT	80.00	PC-16-NT				
P 234 C	6.10	PC-11-NT	92.60	PC-16-NT	1.30	PC-12-NT		
P 235 C	5.10	PC-11-NT	87.60	PC-16-NT	4.00	PC-12-NT	3.30	PC-04-NT
P 236 C	96.30	PC-11-NT	2.10	PC-16-NT	1.60	PC-15-NT		
P 2365 C	97.50	PC-11-NT	1.50	PC-15-NT	1.00	PC-16-NT		
P 237 C	39.60	PC-11-NT	8.30	PC-16-NT	2.10	PC-15-NT	50.00	PC-13
P 2375 C	69.80	PC-11-NT	24.20	PC-16-NT	6.00	PC-13		
P 238 C	30.00	PC-11-NT	21.60	PC-16-NT	48.40	PC-13		
P 2385 C	27.00	PC-11-NT	42.40	PC-16-NT	0.60	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 239 C	13.30	PC-11-NT	36.70	PC-16-NT	50.00	PC-13		
P 239 C 2 X	69.20	PC-16-NT	10.00	PC-15-NT	0.80	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 2395 C	74.80	PC-16-NT	1.20	PC-05-NT	24.00	PC-13		
P 240 C	13.50	PC-11-NT	44.50	PC-16-NT	0.90	PC-05-NT	41.10	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 2405 C	7.00	PC-11-NT	64.50	PC-16-NT	2.00	PC-05-NT	26.50	PC-13
P 241 C	28.00	PC-11-NT	70.20	PC-16-NT	1.80	PC-05-NT		
P 2415 C	6.20	PC-11-NT	70.00	PC-16-NT	18.00	PC-15-NT	5.80	PC-05-NT
P 242 C	16.60	PC-11-NT	75.60	PC-15-NT	5.10	PC-05-NT	2.70	PC-12-NT
P 2425 C	7.20	PC-11-NT	86.70	PC-16-NT	3.40	PC-05-NT	2.70	PC-12-NT
P 243 C	97.20	PC-11-NT	2.47	PC-16-NT	0.33	PC-15-NT		
P 244 C	94.57	PC-11-NT	5.30	PC-16-NT	0.13	PC-05-NT		
P 245 C	87.90	PC-11-NT	11.85	PC-16-NT	0.25	PC-05-NT		
P 246 C	10.60	PC-11-NT	39.50	PC-16-NT	1.40	PC-05-NT	48.50	PC-13
P 247 C	10.50	PC-11-NT	45.80	PC-16-NT	2.00	PC-05-NT	41.70	PC-13
P 248 C	10.90	PC-11-NT	55.20	PC-16-NT	1.20	PC-06-NT	32.70	PC-13
P 249 C	28.70	PC-11-NT	66.30	PC-16-NT	3.10	PC-12-NT	1.90	PC-05-NT
P 250 C	98.30	PC-11-NT	1.64	PC-16-NT	0.06	PC-12-NT		
P 251 C	95.10	PC-11-NT	4.33	PC-16-NT	0.57	PC-05-NT		
P 252 C	29.70	PC-11-NT	11.20	PC-16-NT	1.00	PC-05-NT	58.10	PC-13
P 253 C	6.80	PC-11-NT	35.80	PC-16-NT	4.80	PC-05-NT	52.60	PC-13
P 254 C	16.00	PC-11-NT	32.10	PC-16-NT	4.00	PC-05-NT	47.90	PC-13
P 255 C	29.90	PC-11-NT	63.20	PC-16-NT	4.60	PC-05-NT	2.30	PC-12-NT
P 256 C	98.30	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.50	PC-14-NT	0.40	PC-05-NT
P 2562 C	97.10	PC-11-NT	2.20	PC-16-NT	0.70	PC-05-NT		
P 2563 C	96.30	PC-11-NT	2.45	PC-16-NT	1.00	PC-05-NT	0.25	PC-02-NT
P 2567 C	96.80	PC-11-NT	1.80	PC-05-NT	1.35	PC-16-NT	0.05	PC-03-NT
P 257 C	95.00	PC-11-NT	4.05	PC-16-NT	0.65	PC-14-NT	0.30	PC-06-NT
P 2572 C	92.20	PC-11-NT	6.10	PC-16-NT	1.70	PC-05-NT		
P 2573 C	91.20	PC-11-NT	6.50	PC-16-NT	2.00	PC-05-NT	0.30	PC-14-NT
P 2577 C	91.60	PC-11-NT	5.20	PC-16-NT	3.20	PC-05-NT		
P 258 C	68.90	PC-11-NT	26.45	PC-16-NT	3.80	PC-05-NT	0.85	PC-12-NT
P 2582 C	26.30	PC-11-NT	18.00	PC-16-NT	5.70	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 2583 C	59.80	PC-11-NT	15.60	PC-16-NT	4.60	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 2587 C	35.20	PC-11-NT	8.70	PC-16-NT	8.10	PC-05-NT	48.00	PC-13
P 259 C	25.50	PC-11-NT	58.60	PC-16-NT	13.50	PC-05-NT	2.40	PC-03-NT
P 2592 C	5.00	PC-11-NT	29.00	PC-16-NT	11.00	PC-05-NT	55.00	PC-13
P 2592 C 2 X	76.10	PC-16-NT	10.20	PC-05-NT	3.30	PC-17-NT	10.40	PC-13
P 2593 C	20.20	PC-11-NT	25.30	PC-16-NT	8.10	PC-05-NT	46.40	PC-13
P 2597 C	6.70	PC-11-NT	30.30	PC-16-NT	21.60	PC-05-NT	41.40	PC-13
P 260 C	19.70	PC-11-NT	67.50	PC-16-NT	8.80	PC-05-NT	4.00	PC-12-NT
P 2602 C	18.00	PC-11-NT	32.00	PC-16-NT	8.50	PC-05-NT	41.50	PC-13
P 2603 C	22.40	PC-11-NT	49.50	PC-16-NT	13.50	PC-05-NT	14.60	PC-13
P 2607 C	6.50	PC-11-NT	31.00	PC-16-NT	21.00	PC-05-NT	41.50	PC-13
P 261 C	20.20	PC-11-NT	66.60	PC-16-NT	7.00	PC-05-NT	6.20	PC-12-NT
P 2612 C	26.70	PC-11-NT	58.00	PC-16-NT	13.60	PC-05-NT	1.70	PC-14-NT
P 2613 C	22.40	PC-11-NT	61.50	PC-16-NT	15.60	PC-05-NT	0.50	PC-04-NT
P 2617 C	10.60	PC-11-NT	34.20	PC-16-NT	25.20	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 262 C	18.50	PC-11-NT	67.50	PC-16-NT	9.50	PC-12-NT	4.50	PC-05-NT
P 2622 C	28.70	PC-11-NT	59.80	PC-16-NT	7.20	PC-12-NT	4.30	PC-05-NT
P 2623 C	19.00	PC-11-NT	65.60	PC-16-NT	12.90	PC-05-NT	2.50	PC-12-NT
P 2627 C	18.60	PC-11-NT	54.30	PC-16-NT	25.90	PC-05-NT	1.20	PC-12-NT
P 263 C	99.30	PC-11-NT	0.50	PC-05-NT	0.20	PC-14-NT		
P 2635 C	98.43	PC-11-NT	1.30	PC-05-NT	0.20	PC-01-NT	0.07	PC-16-NT
P 264 C	98.70	PC-11-NT	1.23	PC-05-NT	0.07	PC-07-NT		
P 2645 C	97.00	PC-11-NT	2.60	PC-05-NT	0.40	PC-16-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 265 C	58.50	PC-11-NT	7.50	PC-05-NT	34.00	PC-13		
P 2655 C	68.50	PC-11-NT	4.20	PC-05-NT	0.80	PC-16-NT	26.50	PC-13
P 266 C	36.75	PC-11-NT	17.25	PC-05-NT	6.00	PC-16-NT	40.00	PC-13
P 2665 C	29.50	PC-11-NT	10.50	PC-05-NT	60.00	PC-13		
P 267 C	15.00	PC-11-NT	21.40	PC-05-NT	13.60	PC-16-NT	50.00	PC-13
P 268 C	42.00	PC-11-NT	32.20	PC-05-NT	23.00	PC-16-NT	2.80	PC-14-NT
P 2685 C	6.50	PC-11-NT	34.00	PC-05-NT	5.50	PC-16-NT	54.00	PC-13
P 269 C	33.00	PC-11-NT	41.40	PC-16-NT	19.60	PC-05-NT	6.00	PC-12-NT
P 2695 C	28.60	PC-11-NT	34.60	PC-05-NT	32.40	PC-16-NT	4.40	PC-12-NT
P 270 C	97.00	PC-11-NT	1.55	PC-05-NT	0.80	PC-01-NT	0.65	PC-07-NT
P 2705 C	98.20	PC-11-NT	1.44	PC-05-NT	0.18	PC-17-NT	0.18	PC-07-NT
P 2706 C	99.47	PC-11-NT	0.32	PC-05-NT	0.12	PC-17-NT	0.09	PC-12-NT
P 2707 C	99.50	PC-11-NT	0.27	PC-17-NT	0.20	PC-05-NT	0.03	PC-12-NT
P 2708 C	98.55	PC-11-NT	0.74	PC-05-NT	0.47	PC-07-NT	0.24	PC-17-NT
P 271 C	94.60	PC-11-NT	3.20	PC-05-NT	1.30	PC-07-NT	0.90	PC-01-NT
P 2715 C	95.00	PC-11-NT	4.50	PC-05-NT	0.50	PC-17-NT		
P 2716 C	97.47	PC-11-NT	1.70	PC-05-NT	0.50	PC-17-NT	0.33	PC-07-NT
P 2717 C	98.83	PC-11-NT	0.65	PC-17-NT	0.50	PC-05-NT	0.02	PC-12-NT
P 2718 C	90.40	PC-11-NT	5.30	PC-05-NT	4.30	PC-17-NT		
P 272 C	89.80	PC-11-NT	7.00	PC-05-NT	2.20	PC-07-NT	1.00	PC-01-NT
P 2725 C	37.10	PC-11-NT	11.50	PC-05-NT	1.40	PC-17-NT	50.00	PC-13
P 2726 C	27.80	PC-11-NT	9.00	PC-05-NT	3.40	PC-17-NT	59.80	PC-13
P 2727 C	64.50	PC-11-NT	9.00	PC-17-NT	5.00	PC-05-NT	21.50	PC-13
P 2728 C	31.00	PC-11-NT	10.20	PC-17-NT	8.80	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 273 C	8.20	PC-11-NT	35.80	PC-05-NT	6.90	PC-07-NT	2.30	PC-06-NT
P 2735 C	2.40	PC-11-NT	40.70	PC-05-NT	3.50	PC-17-NT	46.80	PC-13
P 2736 C	6.60	PC-11-NT	18.50	PC-05-NT	5.70	PC-17-NT	53.40	PC-13
P 2738 C	3.00	PC-11-NT	25.00	PC-05-NT	22.00	PC-17-NT	69.20	PC-13
P 274 C	18.70	PC-11-NT	72.30	PC-05-NT	8.60	PC-17-NT	0.40	PC-12-NT
P 2745 C	11.80	PC-11-NT	44.10	PC-05-NT	44.10	PC-13		
P 2746 C	2.40	PC-11-NT	20.40	PC-05-NT	15.80	PC-16-NT	11.40	PC-17-NT
P 2747 C	34.80	PC-11-NT	38.70	PC-17-NT	26.50	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 2748 C	23.00	PC-11-NT	48.60	PC-17-NT	28.00	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 275 C	3.80	PC-11-NT	39.00	PC-05-NT	36.60	PC-16-NT	20.60	PC-07-NT
P 2755 C	75.90	PC-16-NT	23.80	PC-06-NT	0.30	PC-12-NT		
P 2756 C	37.00	PC-11-NT	46.50	PC-05-NT	15.50	PC-17-NT	1.00	PC-12-NT
P 2757 C	24.50	PC-11-NT	47.50	PC-17-NT	25.50	PC-05-NT	2.50	PC-12-NT
P 2758 C	27.60	PC-11-NT	71.60	PC-06-NT	0.80	PC-12-NT		
P 276 C	2.20	PC-11-NT	70.50	PC-16-NT	21.50	PC-07-NT	5.80	PC-12-NT
P 2765 C	4.50	PC-11-NT	73.50	PC-16-NT	19.00	PC-06-NT	3.00	PC-12-NT
P 2766 C	28.80	PC-11-NT	52.50	PC-05-NT	12.00	PC-17-NT	6.70	PC-12-NT
P 2767 C	34.40	PC-11-NT	42.80	PC-05-NT	12.80	PC-17-NT	10.00	PC-12-NT
P 2768 C	25.00	PC-11-NT	52.00	PC-06-NT	16.50	PC-05-NT	6.50	PC-12-NT
P 277 C	99.38	PC-11-NT	0.38	PC-06-NT	0.15	PC-07-NT	0.09	PC-05-NT
P 278 C	98.45	PC-11-NT	0.60	PC-05-NT	0.55	PC-17-NT	0.40	PC-07-NT
P 279 C	93.70	PC-11-NT	3.70	PC-17-NT	1.95	PC-05-NT	0.65	PC-07-NT
P 280 C	17.30	PC-11-NT	65.80	PC-17-NT	16.70	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT
P 281 C	17.00	PC-11-NT	61.50	PC-17-NT	16.00	PC-05-NT	5.50	PC-12-NT
P 282 C	15.50	PC-11-NT	68.10	PC-17-NT	9.80	PC-05-NT	6.60	PC-12-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 283 C	98.45	PC-11-NT	0.85	PC-17-NT	0.45	PC-05-NT	0.25	PC-07-NT
P 284 C	96.50	PC-11-NT	1.85	PC-17-NT	1.00	PC-05-NT	0.65	PC-07-NT
P 285 C	87.00	PC-11-NT	10.70	PC-17-NT	2.30	PC-05-NT		
P 286 C	24.50	PC-11-NT	39.00	PC-17-NT	6.50	PC-05-NT	30.00	PC-13
P 287 C	24.00	PC-11-NT	48.00	PC-17-NT	6.00	PC-05-NT	22.00	PC-13
P 288 C	20.70	PC-11-NT	72.90	PC-17-NT	5.50	PC-05-NT	0.90	PC-12-NT
P 289 C	16.00	PC-11-NT	66.80	PC-17-NT	10.40	PC-12-NT	6.80	PC-05-NT
P 290 C	99.43	PC-11-NT	0.30	PC-07-NT	0.14	PC-17-NT	0.13	PC-05-NT
P 2905 C	98.15	PC-11-NT	0.95	PC-17-NT	0.55	PC-07-NT	0.35	PC-05-NT
P 291 C	98.98	PC-11-NT	0.50	PC-17-NT	0.27	PC-07-NT	0.25	PC-05-NT
P 2915 C	97.00	PC-11-NT	1.40	PC-06-NT	1.10	PC-17-NT	0.50	PC-07-NT
P 292 C	96.80	PC-11-NT	1.97	PC-17-NT	0.63	PC-07-NT	0.60	PC-05-NT
P 2925 C	90.00	PC-11-NT	9.20	PC-17-NT	0.80	PC-05-NT		
P 293 C	18.90	PC-11-NT	35.50	PC-17-NT	9.60	PC-06-NT	36.00	PC-13
P 2935 C	29.40	PC-11-NT	49.00	PC-17-NT	1.60	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 294 C	16.10	PC-11-NT	81.10	PC-17-NT	1.50	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
P 2945 C	40.60	PC-11-NT	54.30	PC-17-NT	3.60	PC-06-NT	1.50	PC-07-NT
P 295 C	18.80	PC-11-NT	75.50	PC-17-NT	3.60	PC-12-NT	2.10	PC-05-NT
P 2955 C	25.50	PC-11-NT	69.00	PC-17-NT	4.50	PC-12-NT	1.00	PC-05-NT
P 296 C	15.00	PC-11-NT	72.50	PC-17-NT	11.90	PC-12-NT	0.60	PC-05-NT
P 2965 C	25.00	PC-11-NT	62.20	PC-17-NT	9.40	PC-12-NT	3.40	PC-07-NT
P 297 C	98.30	PC-11-NT	1.20	PC-17-NT	0.33	PC-07-NT	0.17	PC-05-NT
P 2975 C	99.31	PC-11-NT	0.60	PC-17-NT	0.06	PC-07-NT	0.03	PC-05-NT
P 298 C	96.60	PC-11-NT	2.50	PC-17-NT	0.60	PC-07-NT	0.30	PC-05-NT
P 2985 C	96.50	PC-11-NT	3.07	PC-17-NT	0.33	PC-07-NT	0.10	PC-05-NT
P 299 C	94.00	PC-11-NT	5.46	PC-17-NT	0.30	PC-05-NT	0.24	PC-07-NT
P 299 C 2 X	34.60	PC-11-NT	31.60	PC-17-NT	33.80	PC-13		
P 2995 C	90.91	PC-11-NT	8.77	PC-17-NT	0.32	PC-07-NT		
P 300 C	18.00	PC-11-NT	26.40	PC-17-NT	1.00	PC-06-NT	54.60	PC-13
P 3005 C	37.00	PC-11-NT	26.60	PC-17-NT	36.40	PC-13		
P 301 C	27.80	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT	4.20	PC-07-NT		
P 3015 C	45.20	PC-11-NT	50.00	PC-17-NT	4.70	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 302 C	24.90	PC-11-NT	62.50	PC-17-NT	9.30	PC-07-NT	3.30	PC-12-NT
P 3025 C	31.00	PC-11-NT	59.70	PC-17-NT	7.70	PC-02-NT	1.60	PC-12-NT
P 303 C	25.70	PC-11-NT	52.00	PC-17-NT	14.20	PC-07-NT	8.10	PC-12-NT
P 3035 C	24.70	PC-11-NT	58.50	PC-17-NT	11.30	PC-02-NT	5.50	PC-12-NT
P 304 C	98.78	PC-11-NT	0.90	PC-17-NT	0.30	PC-14-NT	0.02	PC-12-NT
P 305 C	97.60	PC-11-NT	2.13	PC-17-NT	0.27	PC-01-NT		
P 306 C	93.80	PC-11-NT	5.40	PC-17-NT	0.80	PC-07-NT		
P 306 C 2 X	36.00	PC-11-NT	12.50	PC-17-NT	1.50	PC-07-NT	50.00	PC-13
P 307 C	52.80	PC-11-NT	41.20	PC-17-NT	6.00	PC-07-NT		
P 308 C	23.50	PC-11-NT	69.05	PC-17-NT	7.20	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 309 C	21.10	PC-11-NT	40.60	PC-17-NT	28.30	PC-07-NT	10.00	PC-12-NT
P 310 C	98.26	PC-11-NT	1.20	PC-17-NT	0.54	PC-07-NT		
P 3105 C	97.75	PC-11-NT	1.20	PC-17-NT	1.00	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 311 C	96.20	PC-11-NT	2.50	PC-17-NT	1.30	PC-07-NT		
P 3115 C	94.90	PC-11-NT	3.00	PC-17-NT	2.10	PC-07-NT		
P 312 C	38.90	PC-11-NT	7.90	PC-17-NT	3.20	PC-07-NT	50.00	PC-13
P 3125 C	58.20	PC-11-NT	7.70	PC-17-NT	5.10	PC-07-NT	29.00	PC-13
P 313 C	18.60	PC-11-NT	13.60	PC-17-NT	5.20	PC-07-NT	62.60	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 3135 C	33.70	PC-11-NT	16.00	PC-17-NT	10.30	PC-07-NT	40.00	PC-13
P 314 C	37.30	PC-11-NT	21.40	PC-17-NT	8.70	PC-07-NT	32.60	PC-13
P 3145 C	54.30	PC-11-NT	26.25	PC-17-NT	19.30	PC-07-NT	0.15	PC-12-NT
P 315 C	41.20	PC-11-NT	37.30	PC-17-NT	20.80	PC-07-NT	0.70	PC-12-NT
P 3155 C	39.60	PC-11-NT	46.00	PC-17-NT	13.80	PC-14-NT	0.60	PC-12-NT
P 316 C	30.20	PC-11-NT	35.20	PC-07-NT	26.40	PC-17-NT	8.20	PC-12-NT
P 3165 C	30.20	PC-11-NT	33.90	PC-07-NT	31.90	PC-17-NT	4.00	PC-12-NT
P 317 C	99.40	PC-11-NT	0.20	PC-01-NT	0.20	PC-17-NT	0.20	PC-07-NT
P 318 C	98.60	PC-11-NT	0.65	PC-07-NT	0.55	PC-17-NT	0.20	PC-01-NT
P 319 C	95.30	PC-11-NT	3.00	PC-07-NT	1.70	PC-17-NT		
P 320 C	18.00	PC-11-NT	14.10	PC-07-NT	10.60	PC-17-NT	57.30	PC-13
P 320 C 2 X	11.00	PC-11-NT	30.00	PC-07-NT	22.60	PC-17-NT	36.40	PC-13
P 321 C	26.20	PC-11-NT	22.10	PC-07-NT	18.80	PC-17-NT	32.90	PC-13
P 322 C	40.60	PC-11-NT	33.90	PC-07-NT	24.40	PC-17-NT	1.10	PC-12-NT
P 323 C	36.90	PC-11-NT	39.60	PC-07-NT	19.80	PC-17-NT	3.70	PC-12-NT
P 324 C	97.95	PC-11-NT	1.45	PC-07-NT	0.45	PC-14-NT	0.15	PC-05-NT
P 3242 C	97.90	PC-11-NT	1.80	PC-07-NT	0.30	PC-17-NT		
P 3245 C	98.00	PC-11-NT	1.80	PC-07-NT	0.10	PC-17-NT	0.10	PC-12-NT
P 3248 C	96.50	PC-11-NT	2.20	PC-01-NT	1.24	PC-17-NT	0.06	PC-12-NT
P 325 C	93.70	PC-11-NT	5.50	PC-07-NT	0.50	PC-14-NT	0.30	PC-05-NT
P 3252 C	96.50	PC-11-NT	2.90	PC-07-NT	0.60	PC-17-NT		
P 3255 C	95.40	PC-11-NT	4.26	PC-07-NT	0.30	PC-17-NT	0.04	PC-12-NT
P 3258 C	91.50	PC-11-NT	5.30	PC-07-NT	2.50	PC-01-NT	0.70	PC-06-NT
P 326 C	85.00	PC-11-NT	12.00	PC-07-NT	2.76	PC-17-NT	0.24	PC-12-NT
P 3262 C	40.70	PC-11-NT	7.50	PC-07-NT	1.30	PC-17-NT	50.50	PC-13
P 3265 C	87.70	PC-11-NT	11.80	PC-07-NT	0.50	PC-17-NT		
P 3268 C	78.80	PC-11-NT	20.00	PC-07-NT	0.90	PC-17-NT	0.30	PC-12-NT
P 327 C	36.80	PC-11-NT	43.60	PC-07-NT	9.60	PC-17-NT	10.00	PC-13
P 327 C 2 X	8.20	PC-11-NT	67.80	PC-07-NT	18.60	PC-17-NT	5.40	PC-02-NT
P 3272 C	31.40	PC-11-NT	25.20	PC-07-NT	6.60	PC-17-NT	36.80	PC-13
P 3275 C	34.80	PC-11-NT	24.70	PC-07-NT	2.60	PC-17-NT	37.90	PC-13
P 3278 C	50.00	PC-11-NT	47.50	PC-07-NT	2.40	PC-17-NT	0.10	PC-12-NT
P 328 C	29.50	PC-11-NT	56.00	PC-07-NT	13.50	PC-17-NT	1.00	PC-12-NT
P 3282 C	54.50	PC-11-NT	36.80	PC-07-NT	8.50	PC-17-NT	0.20	PC-12-NT
P 3285 C	61.70	PC-11-NT	35.60	PC-07-NT	2.30	PC-17-NT	0.40	PC-12-NT
P 3288 C	36.00	PC-11-NT	61.40	PC-07-NT	1.80	PC-17-NT	0.80	PC-12-NT
P 329 C	27.60	PC-11-NT	56.50	PC-07-NT	13.50	PC-17-NT	2.40	PC-12-NT
P 3292 C	30.30	PC-11-NT	59.70	PC-07-NT	5.40	PC-17-NT	4.60	PC-12-NT
P 3295 C	50.60	PC-11-NT	46.20	PC-07-NT	1.80	PC-17-NT	1.40	PC-12-NT
P 3298 C	29.20	PC-11-NT	67.70	PC-07-NT	3.10	PC-12-NT		
P 330 C	35.50	PC-11-NT	50.80	PC-07-NT	8.30	PC-12-NT	5.40	PC-17-NT
P 3302 C	23.60	PC-11-NT	61.20	PC-07-NT	14.00	PC-12-NT	1.20	PC-17-NT
P 3305 C	32.50	PC-11-NT	51.10	PC-07-NT	9.00	PC-12-NT	7.40	PC-02-NT
P 3308 C	16.00	PC-11-NT	56.00	PC-07-NT	16.80	PC-14-NT	11.20	PC-12-NT
P 331 C	98.64	PC-11-NT	0.90	PC-07-NT	0.45	PC-14-NT	0.01	PC-12-NT
P 332 C	98.10	PC-11-NT	1.50	PC-07-NT	0.40	PC-14-NT		
P 333 C	93.88	PC-11-NT	5.50	PC-07-NT	0.60	PC-14-NT	0.02	PC-12-NT
P 334 C	50.40	PC-11-NT	48.00	PC-07-NT	1.24	PC-14-NT	0.36	PC-12-NT
P 335 C	34.20	PC-11-NT	56.04	PC-07-NT	6.60	PC-14-NT	3.16	PC-12-NT
P 336 C	38.00	PC-11-NT	44.50	PC-07-NT	12.50	PC-14-NT	5.00	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 337 C	97.70	PC-11-NT	1.44	PC-07-NT	0.70	PC-01-NT	0.16	PC-12-NT
P 3375 C	97.10	PC-11-NT	1.90	PC-07-NT	1.00	PC-01-NT		
P 338 C	95.70	PC-11-NT	2.70	PC-07-NT	1.33	PC-01-NT	0.27	PC-12-NT
P 3385 C	92.90	PC-11-NT	4.70	PC-07-NT	2.40	PC-01-NT		
P 339 C	77.50	PC-11-NT	16.44	PC-07-NT	5.70	PC-01-NT	0.36	PC-12-NT
P 3395 C	77.10	PC-11-NT	14.70	PC-07-NT	8.20	PC-01-NT		
P 340 C	36.44	PC-11-NT	50.00	PC-07-NT	13.20	PC-01-NT	0.36	PC-12-NT
P 3405 C	25.60	PC-11-NT	32.80	PC-07-NT	18.20	PC-01-NT	23.40	PC-13
P 341 C	29.70	PC-11-NT	50.50	PC-07-NT	17.30	PC-01-NT	2.50	PC-12-NT
P 3415 C	34.00	PC-11-NT	48.60	PC-07-NT	16.30	PC-02-NT	1.10	PC-12-NT
P 342 C	28.80	PC-11-NT	49.00	PC-07-NT	17.50	PC-01-NT	4.70	PC-12-NT
P 3425 C	28.20	PC-11-NT	49.00	PC-07-NT	19.50	PC-02-NT	3.30	PC-12-NT
P 343 C	22.50	PC-11-NT	43.60	PC-07-NT	23.80	PC-01-NT	10.10	PC-12-NT
P 3435 C	17.80	PC-11-NT	46.30	PC-07-NT	27.20	PC-02-NT	8.70	PC-12-NT
P 344 C	97.24	PC-11-NT	1.70	PC-01-NT	0.90	PC-07-NT	0.16	PC-12-NT
P 345 C	95.05	PC-11-NT	3.05	PC-01-NT	1.65	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT
P 346 C	89.00	PC-11-NT	6.95	PC-01-NT	3.65	PC-07-NT	0.40	PC-12-NT
P 347 C	25.10	PC-11-NT	41.60	PC-01-NT	32.40	PC-07-NT	0.90	PC-12-NT
P 348 C	23.30	PC-11-NT	49.30	PC-07-NT	23.20	PC-02-NT	4.20	PC-14-NT
P 349 C	20.80	PC-11-NT	43.80	PC-07-NT	32.90	PC-02-NT	2.50	PC-12-NT
P 350 C	17.30	PC-11-NT	45.00	PC-02-NT	26.20	PC-07-NT	11.50	PC-12-NT
P 351 C	96.49	PC-11-NT	2.40	PC-01-NT	1.06	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 352 C	94.00	PC-11-NT	4.10	PC-01-NT	1.85	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 353 C	90.47	PC-11-NT	6.60	PC-01-NT	2.80	PC-07-NT	0.13	PC-12-NT
P 354 C	16.90	PC-11-NT	61.30	PC-01-NT	21.80	PC-07-NT		
P 354 C 2 X	52.20	PC-14-NT	47.80	PC-07-NT				
P 355 C	12.30	PC-11-NT	63.70	PC-01-NT	23.40	PC-07-NT	0.60	PC-12-NT
P 356 C	16.70	PC-11-NT	41.80	PC-07-NT	40.85	PC-02-NT	0.65	PC-12-NT
P 357 C	19.00	PC-11-NT	44.00	PC-02-NT	28.50	PC-07-NT	8.50	PC-12-NT
P 358 C	91.50	PC-11-NT	7.00	PC-14-NT	1.30	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT
P 359 C	90.50	PC-11-NT	7.80	PC-14-NT	1.45	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT
P 360 C	56.00	PC-11-NT	40.50	PC-14-NT	2.50	PC-17-NT	1.00	PC-07-NT
P 361 C	30.00	PC-11-NT	64.00	PC-14-NT	3.50	PC-17-NT	2.50	PC-07-NT
P 362 C	15.50	PC-11-NT	79.00	PC-14-NT	4.90	PC-17-NT	0.60	PC-12-NT
P 363 C	17.70	PC-11-NT	75.50	PC-14-NT	4.80	PC-17-NT	2.00	PC-12-NT
P 364 C	7.40	PC-11-NT	82.20	PC-14-NT	5.90	PC-17-NT	4.50	PC-12-NT
P 365 C	94.00	PC-11-NT	5.43	PC-14-NT	0.50	PC-07-NT	0.07	PC-12-NT
P 366 C	91.50	PC-11-NT	7.80	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 367 C	79.33	PC-11-NT	19.00	PC-14-NT	1.50	PC-07-NT	0.17	PC-12-NT
P 368 C	14.00	PC-11-NT	45.30	PC-01-NT	34.40	PC-02-NT	6.30	PC-07-NT
P 368 C 2 X	82.30	PC-14-NT	17.00	PC-07-NT	0.70	PC-12-NT		
P 369 C	6.70	PC-11-NT	85.30	PC-14-NT	7.00	PC-07-NT	1.00	PC-12-NT
P 370 C	1.00	PC-11-NT	90.20	PC-14-NT	6.60	PC-07-NT	2.20	PC-12-NT
P 371 C	11.00	PC-11-NT	80.00	PC-14-NT	5.40	PC-12-NT	3.60	PC-07-NT
P 372 C	93.20	PC-11-NT	6.50	PC-14-NT	0.30	PC-07-NT		
P 373 C	85.10	PC-11-NT	14.30	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT		
P 374 C	63.10	PC-11-NT	35.50	PC-14-NT	1.40	PC-07-NT		
P 375 C	3.00	PC-11-NT	71.40	PC-14-NT	22.20	PC-01-NT	3.40	PC-07-NT
P 375 C 2 X	82.00	PC-14-NT	9.00	PC-02-NT	9.00	PC-07-NT		
P 376 C	4.10	PC-11-NT	53.50	PC-14-NT	36.80	PC-02-NT	5.60	PC-07-NT
P 377 C	93.40	PC-14-NT	4.40	PC-07-NT	2.20	PC-12-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 378 C	50.00	PC-14-NT	38.00	PC-02-NT	6.90	PC-12-NT	5.10	PC-07-NT
P 379 C	75.70	PC-11-NT	24.00	PC-14-NT	0.25	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 380 C	47.00	PC-11-NT	52.30	PC-14-NT	0.65	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 381 C	31.60	PC-11-NT	67.40	PC-14-NT	0.95	PC-07-NT	0.05	PC-12-NT
P 382 C	5.50	PC-11-NT	93.50	PC-14-NT	0.57	PC-07-NT	0.43	PC-17-NT
P 382 C 2 X	1.00	PC-11-NT	72.30	PC-14-NT	23.00	PC-02-NT	3.70	PC-07-NT
P 383 C	96.80	PC-14-NT	1.60	PC-07-NT	1.60	PC-12-NT		
P 384 C	95.20	PC-14-NT	3.00	PC-12-NT	1.80	PC-07-NT		
P 385 C	92.60	PC-14-NT	6.60	PC-12-NT	0.80	PC-07-NT		
P 386 C	75.70	PC-11-NT	15.00	PC-14-NT	9.20	PC-01-NT	0.10	PC-07-NT
P 387 C	46.20	PC-11-NT	43.80	PC-14-NT	9.65	PC-01-NT	0.35	PC-07-NT
P 388 C	8.00	PC-11-NT	61.90	PC-14-NT	29.50	PC-01-NT	0.60	PC-07-NT
P 389 C	65.50	PC-14-NT	33.65	PC-01-NT	0.85	PC-07-NT		
P 390 C	53.90	PC-02-NT	44.00	PC-14-NT	2.10	PC-07-NT		
P 391 C	62.00	PC-14-NT	34.80	PC-02-NT	1.60	PC-07-NT	1.60	PC-12-NT
P 392 C	52.20	PC-02-NT	43.50	PC-14-NT	3.00	PC-12-NT	1.30	PC-07-NT
P 393 C	89.40	PC-11-NT	8.05	PC-14-NT	2.50	PC-02-NT	0.05	PC-07-NT
P 3935 C	79.89	PC-11-NT	19.00	PC-14-NT	1.10	PC-02-NT	0.01	PC-12-NT
P 394 C	43.60	PC-11-NT	55.00	PC-14-NT	1.20	PC-02-NT	0.20	PC-07-NT
P 3945 C	35.00	PC-11-NT	64.70	PC-14-NT	0.20	PC-02-NT	0.10	PC-07-NT
P 395 C	18.00	PC-11-NT	81.10	PC-14-NT	0.50	PC-02-NT	0.40	PC-07-NT
P 3955 C	17.20	PC-11-NT	82.50	PC-14-NT	0.18	PC-07-NT	0.12	PC-02-NT
P 396 C	3.50	PC-11-NT	95.50	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT	0.40	PC-02-NT
P 3965 C	99.77	PC-14-NT	0.23	PC-07-NT				
P 397 C	71.10	PC-02-NT	27.00	PC-14-NT	1.90	PC-07-NT		
P 3975 C	67.20	PC-14-NT	31.00	PC-02-NT	1.05	PC-12-NT	0.75	PC-07-NT
P 398 C	61.60	PC-14-NT	36.20	PC-02-NT	1.20	PC-07-NT	1.00	PC-12-NT
P 3985 C	54.20	PC-14-NT	42.00	PC-02-NT	3.10	PC-12-NT	0.70	PC-07-NT
P 399 C	48.40	PC-14-NT	48.00	PC-02-NT	2.40	PC-12-NT	1.20	PC-07-NT
P 3995 C	70.90	PC-02-NT	22.10	PC-14-NT	6.70	PC-12-NT	0.30	PC-07-NT
P 400 C	97.60	PC-11-NT	1.40	PC-01-NT	0.60	PC-12-NT	0.40	PC-15-NT
P 401 C	97.30	PC-11-NT	1.30	PC-01-NT	1.10	PC-12-NT	0.30	PC-03-NT
P 402 C	95.30	PC-11-NT	2.50	PC-01-NT	1.70	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P 403 C	87.30	PC-11-NT	7.10	PC-01-NT	4.00	PC-12-NT	1.60	PC-03-NT
P 404 C	76.80	PC-11-NT	13.00	PC-01-NT	6.80	PC-12-NT	3.40	PC-03-NT
P 405 C	57.30	PC-11-NT	22.80	PC-01-NT	13.00	PC-12-NT	6.90	PC-03-NT
P 406 C	98.32	PC-11-NT	0.68	PC-12-NT	0.60	PC-14-NT	0.40	PC-04-NT
P 407 C	95.30	PC-11-NT	2.28	PC-14-NT	1.50	PC-12-NT	0.92	PC-04-NT
P 408 C	92.60	PC-11-NT	3.48	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT	1.52	PC-04-NT
P 409 C	88.40	PC-11-NT	5.60	PC-14-NT	3.40	PC-12-NT	2.60	PC-04-NT
P 410 C	75.80	PC-11-NT	11.80	PC-14-NT	6.50	PC-12-NT	5.90	PC-04-NT
P 411 C	53.80	PC-11-NT	22.20	PC-14-NT	12.20	PC-12-NT	11.80	PC-04-NT
P 412 C	23.30	PC-11-NT	28.20	PC-14-NT	24.30	PC-04-NT	24.20	PC-12-NT
P 413 C	98.20	PC-11-NT	1.00	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT	0.10	PC-04-NT
P 414 C	97.30	PC-11-NT	1.33	PC-14-NT	1.30	PC-12-NT	0.07	PC-04-NT
P 415 C	91.30	PC-11-NT	5.40	PC-14-NT	2.60	PC-12-NT	0.70	PC-04-NT
P 416 C	85.00	PC-11-NT	9.25	PC-14-NT	4.60	PC-12-NT	1.15	PC-04-NT
P 417 C	76.00	PC-11-NT	14.60	PC-14-NT	7.40	PC-12-NT	2.00	PC-04-NT
P 418 C	54.00	PC-11-NT	29.00	PC-14-NT	13.00	PC-12-NT	4.00	PC-04-NT
P 419 C	10.50	PC-11-NT	68.00	PC-12-NT	18.50	PC-02-NT	3.00	PC-03-NT
P 420 C	99.20	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT	0.15	PC-02-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 421 C	98.40	PC-11-NT	1.11	PC-12-NT	0.27	PC-14-NT	0.22	PC-02-NT
P 422 C	97.60	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	0.60	PC-02-NT		
P 423 C	94.20	PC-11-NT	3.40	PC-12-NT	2.20	PC-01-NT	0.20	PC-04-NT
P 424 C	88.60	PC-11-NT	5.50	PC-12-NT	4.90	PC-01-NT	1.00	PC-04-NT
P 425 C	75.00	PC-11-NT	11.80	PC-12-NT	10.70	PC-01-NT	2.50	PC-04-NT
P 426 C	25.00	PC-11-NT	56.00	PC-12-NT	13.50	PC-01-NT	5.50	PC-04-NT
P 427 C	99.64	PC-11-NT	0.29	PC-12-NT	0.07	PC-14-NT		
P 428 C	99.40	PC-11-NT	0.54	PC-12-NT	0.06	PC-07-NT		
P 429 C	92.60	PC-11-NT	3.60	PC-15-NT	2.80	PC-02-NT	1.00	PC-17-NT
P 430 C	96.70	PC-11-NT	3.10	PC-12-NT	0.20	PC-07-NT		
P 431 C	83.90	PC-11-NT	11.70	PC-12-NT	3.50	PC-14-NT	0.90	PC-06-NT
P 432 C	69.40	PC-11-NT	23.20	PC-12-NT	5.40	PC-01-NT	2.00	PC-06-NT
P 433 C	33.40	PC-11-NT	61.80	PC-12-NT	3.10	PC-17-NT	1.70	PC-14-NT
P 433 C 2 X	11.10	PC-11-NT	85.50	PC-12-NT	2.70	PC-01-NT	0.70	PC-03-NT
P 434 C	99.11	PC-11-NT	0.50	PC-15-NT	0.23	PC-12-NT	0.16	PC-02-NT
P 435 C	98.10	PC-11-NT	1.00	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT	0.40	PC-02-NT
P 436 C	96.55	PC-11-NT	1.50	PC-15-NT	1.10	PC-12-NT	0.85	PC-02-NT
P 437 C	75.30	PC-11-NT	12.50	PC-15-NT	7.30	PC-02-NT	4.90	PC-12-NT
P 438 C	48.00	PC-11-NT	19.60	PC-04-NT	17.80	PC-12-NT	14.60	PC-03-NT
P 439 C	35.80	PC-11-NT	26.40	PC-12-NT	23.00	PC-03-NT	14.80	PC-04-NT
P 440 C	27.40	PC-11-NT	33.40	PC-12-NT	28.20	PC-03-NT	11.00	PC-04-NT
P 441 C	99.34	PC-11-NT	0.38	PC-12-NT	0.26	PC-01-NT	0.02	PC-17-NT
P 442 C	98.70	PC-11-NT	1.00	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT	0.10	PC-17-NT
P 443 C	96.80	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	0.70	PC-02-NT	0.30	PC-17-NT
P 444 C	93.20	PC-11-NT	5.15	PC-12-NT	1.20	PC-01-NT	0.45	PC-07-NT
P 445 C	75.40	PC-11-NT	20.00	PC-12-NT	4.60	PC-01-NT		
P 446 C	63.00	PC-11-NT	26.50	PC-12-NT	9.40	PC-01-NT	1.10	PC-03-NT
P 447 C	30.40	PC-11-NT	37.50	PC-12-NT	26.00	PC-01-NT	6.10	PC-03-NT
P 448 C	17.90	PC-11-NT	62.50	PC-14-NT	14.30	PC-12-NT	5.30	PC-03-NT
P 4485 C	85.00	PC-14-NT	10.50	PC-12-NT	4.50	PC-03-NT		
P 449 C	14.60	PC-11-NT	70.40	PC-14-NT	12.00	PC-12-NT	3.00	PC-03-NT
P 4495 C	12.00	PC-11-NT	78.40	PC-01-NT	5.40	PC-12-NT	4.20	PC-03-NT
P 450 C	13.40	PC-11-NT	73.00	PC-14-NT	11.60	PC-12-NT	2.00	PC-03-NT
P 4505 C	45.80	PC-11-NT	49.00	PC-01-NT	3.00	PC-12-NT	2.20	PC-03-NT
P 451 C	87.80	PC-11-NT	6.30	PC-02-NT	3.50	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT
P 4515 C	75.20	PC-11-NT	22.20	PC-01-NT	1.50	PC-12-NT	1.10	PC-03-NT
P 452 C	95.40	PC-11-NT	2.00	PC-14-NT	1.55	PC-02-NT	1.05	PC-12-NT
P 4525 C	88.00	PC-11-NT	10.54	PC-01-NT	0.83	PC-12-NT	0.63	PC-03-NT
P 453 C	97.80	PC-11-NT	1.04	PC-14-NT	0.64	PC-02-NT	0.52	PC-12-NT
P 4535 C	93.40	PC-11-NT	5.75	PC-01-NT	0.45	PC-12-NT	0.40	PC-03-NT
P 454 C	98.60	PC-11-NT	1.10	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT	0.05	PC-03-NT
P 4545 C	96.80	PC-11-NT	2.78	PC-01-NT	0.22	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 455 C	86.20	PC-14-NT	11.00	PC-12-NT	2.80	PC-03-NT		
P 456 C	4.80	PC-11-NT	89.60	PC-14-NT	4.00	PC-12-NT	1.60	PC-03-NT
P 457 C	2.40	PC-11-NT	94.00	PC-14-NT	2.20	PC-12-NT	1.40	PC-03-NT
P 458 C	77.50	PC-11-NT	21.60	PC-14-NT	0.45	PC-03-NT	0.45	PC-12-NT
P 459 C	86.30	PC-11-NT	13.00	PC-14-NT	0.40	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
P 460 C	92.30	PC-11-NT	7.20	PC-14-NT	0.30	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 461 C	95.68	PC-11-NT	4.00	PC-14-NT	0.22	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 462 C	8.00	PC-11-NT	66.20	PC-14-NT	14.70	PC-16-NT	11.10	PC-12-NT
P 4625 C	1.90	PC-11-NT	63.00	PC-03-NT	19.50	PC-12-NT	15.60	PC-04-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 463 C	2.30	PC-11-NT	81.40	PC-01-NT	10.50	PC-04-NT	5.80	PC-12-NT
P 4635 C	32.20	PC-11-NT	41.00	PC-01-NT	21.80	PC-03-NT	5.00	PC-12-NT
P 464 C	86.70	PC-01-NT	9.70	PC-04-NT	3.60	PC-12-NT		
P 464 C 2 X	75.50	PC-02-NT	17.50	PC-04-NT	7.00	PC-12-NT		
P 4645 C	74.80	PC-11-NT	16.00	PC-01-NT	7.00	PC-03-NT	2.20	PC-12-NT
P 465 C	74.20	PC-11-NT	21.80	PC-01-NT	3.00	PC-16-NT	1.00	PC-12-NT
P 4655 C	86.20	PC-11-NT	8.60	PC-01-NT	3.80	PC-03-NT	1.40	PC-12-NT
P 466 C	89.00	PC-11-NT	9.20	PC-01-NT	1.35	PC-16-NT	0.45	PC-12-NT
P 4665 C	94.88	PC-11-NT	3.00	PC-01-NT	1.52	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 467 C	94.90	PC-11-NT	4.30	PC-01-NT	0.47	PC-04-NT	0.33	PC-12-NT
P 4675 C	97.26	PC-11-NT	1.60	PC-01-NT	0.82	PC-03-NT	0.32	PC-12-NT
P 468 C	96.56	PC-11-NT	2.80	PC-01-NT	0.40	PC-04-NT	0.24	PC-12-NT
P 4685 C	97.56	PC-11-NT	1.76	PC-01-NT	0.56	PC-04-NT	0.12	PC-12-NT
P 469 C	70.00	PC-03-NT	15.00	PC-02-NT	15.00	PC-12-NT		
P 4695 C	6.20	PC-11-NT	52.80	PC-04-NT	23.80	PC-01-NT	17.20	PC-12-NT
P 470 C	15.50	PC-11-NT	50.50	PC-02-NT	30.50	PC-03-NT	3.50	PC-12-NT
P 4705 C	28.50	PC-11-NT	44.50	PC-01-NT	20.30	PC-04-NT	6.70	PC-12-NT
P 471 C	19.60	PC-11-NT	53.40	PC-02-NT	25.00	PC-03-NT	2.00	PC-12-NT
P 471 C 2 X	61.70	PC-03-NT	35.30	PC-02-NT	3.00	PC-12-NT		
P 4715 C	55.10	PC-11-NT	30.00	PC-01-NT	11.30	PC-04-NT	3.60	PC-12-NT
P 472 C	86.80	PC-11-NT	9.45	PC-02-NT	3.40	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
P 4725 C	81.80	PC-11-NT	12.20	PC-01-NT	4.10	PC-04-NT	1.90	PC-12-NT
P 473 C	96.52	PC-11-NT	2.10	PC-02-NT	1.26	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT
P 4735 C	93.00	PC-11-NT	4.50	PC-01-NT	1.65	PC-04-NT	0.85	PC-12-NT
P 474 C	98.00	PC-11-NT	1.16	PC-02-NT	0.80	PC-03-NT	0.04	PC-12-NT
P 4745 C	95.80	PC-11-NT	2.60	PC-01-NT	1.14	PC-04-NT	0.46	PC-12-NT
P 475 C	97.70	PC-11-NT	1.50	PC-02-NT	0.74	PC-03-NT	0.06	PC-12-NT
P 4755 C	97.80	PC-11-NT	1.40	PC-01-NT	0.53	PC-04-NT	0.27	PC-12-NT
P 476 C	11.40	PC-11-NT	44.00	PC-01-NT	30.00	PC-04-NT	14.60	PC-12-NT
P 477 C	7.60	PC-11-NT	44.60	PC-01-NT	36.50	PC-04-NT	11.30	PC-12-NT
P 478 C	9.50	PC-11-NT	53.20	PC-01-NT	30.30	PC-04-NT	7.00	PC-12-NT
P 479 C	64.30	PC-11-NT	25.00	PC-01-NT	9.00	PC-16-NT	1.70	PC-12-NT
P 480 C	91.42	PC-11-NT	5.74	PC-01-NT	2.34	PC-16-NT	0.50	PC-12-NT
P 481 C	96.56	PC-11-NT	2.02	PC-14-NT	1.14	PC-16-NT	0.28	PC-12-NT
P 482 C	97.74	PC-11-NT	1.36	PC-14-NT	0.72	PC-16-NT	0.18	PC-12-NT
P 483 C	7.40	PC-11-NT	48.40	PC-04-NT	38.20	PC-02-NT	6.00	PC-12-NT
P 484 C	8.00	PC-11-NT	45.30	PC-04-NT	44.90	PC-02-NT	1.80	PC-12-NT
P 485 C	7.90	PC-11-NT	48.00	PC-04-NT	44.00	PC-02-NT	0.10	PC-12-NT
P 485 C 2 X	2.50	PC-11-NT	97.25	PC-04-NT	0.25	PC-05-NT		
P 486 C	88.50	PC-11-NT	7.00	PC-02-NT	4.45	PC-04-NT	0.05	PC-12-NT
P 487 C	95.10	PC-11-NT	2.90	PC-02-NT	1.95	PC-04-NT	0.05	PC-12-NT
P 488 C	96.95	PC-11-NT	1.90	PC-02-NT	1.10	PC-04-NT	0.05	PC-12-NT
P 489 C	98.30	PC-11-NT	1.00	PC-02-NT	0.65	PC-04-NT	0.05	PC-12-NT
P 490 C	21.00	PC-11-NT	53.60	PC-04-NT	16.00	PC-14-NT	9.40	PC-12-NT
P 491 C	26.00	PC-11-NT	61.20	PC-04-NT	6.60	PC-02-NT	6.20	PC-12-NT
P 492 C	28.60	PC-11-NT	47.20	PC-15-NT	21.00	PC-03-NT	3.20	PC-12-NT
P 493 C	90.40	PC-11-NT	7.20	PC-15-NT	2.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 494 C	96.40	PC-11-NT	2.60	PC-15-NT	0.87	PC-03-NT	0.13	PC-12-NT
P 495 C	97.60	PC-11-NT	1.72	PC-15-NT	0.60	PC-03-NT	0.08	PC-12-NT
P 496 C	98.30	PC-11-NT	1.14	PC-15-NT	0.50	PC-03-NT	0.06	PC-12-NT
P 497 C	17.70	PC-11-NT	32.10	PC-03-NT	30.20	PC-04-NT	20.00	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 4975 C	12.20	PC-11-NT	50.00	PC-04-NT	26.80	PC-12-NT	11.00	PC-03-NT
P 498 C	30.60	PC-11-NT	36.30	PC-03-NT	21.60	PC-04-NT	11.50	PC-12-NT
P 4985 C	50.60	PC-11-NT	25.40	PC-15-NT	18.00	PC-03-NT	6.00	PC-12-NT
P 499 C	28.40	PC-11-NT	39.40	PC-03-NT	24.00	PC-04-NT	8.20	PC-12-NT
P 4995 C	76.60	PC-11-NT	11.00	PC-15-NT	9.50	PC-03-NT	2.90	PC-12-NT
P 500 C	91.70	PC-11-NT	4.30	PC-15-NT	3.10	PC-03-NT	0.90	PC-12-NT
P 5005 C	89.00	PC-11-NT	5.40	PC-15-NT	4.00	PC-03-NT	1.60	PC-12-NT
P 501 C	96.00	PC-11-NT	2.80	PC-15-NT	0.95	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT
P 5015 C	95.40	PC-11-NT	2.66	PC-15-NT	1.50	PC-02-NT	0.44	PC-12-NT
P 502 C	97.10	PC-11-NT	1.95	PC-15-NT	0.80	PC-02-NT	0.15	PC-12-NT
P 5025 C	96.40	PC-11-NT	2.05	PC-15-NT	1.30	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT
P 503 C	98.50	PC-11-NT	1.00	PC-15-NT	0.42	PC-02-NT	0.08	PC-12-NT
P 5035 C	98.36	PC-11-NT	0.93	PC-15-NT	0.62	PC-02-NT	0.09	PC-12-NT
P 504 C	10.50	PC-11-NT	57.30	PC-15-NT	18.50	PC-03-NT	13.70	PC-12-NT
P 505 C	12.70	PC-11-NT	69.20	PC-15-NT	11.10	PC-03-NT	7.00	PC-12-NT
P 506 C	16.50	PC-11-NT	70.00	PC-15-NT	8.50	PC-03-NT	5.00	PC-12-NT
P 507 C	88.20	PC-11-NT	9.75	PC-15-NT	1.60	PC-14-NT	0.45	PC-12-NT
P 508 C	94.20	PC-11-NT	4.70	PC-15-NT	0.90	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 509 C	96.50	PC-11-NT	2.83	PC-15-NT	0.60	PC-14-NT	0.07	PC-12-NT
P 510 C	97.50	PC-11-NT	1.96	PC-15-NT	0.50	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 511 C	20.30	PC-11-NT	70.40	PC-16-NT	6.70	PC-12-NT	2.60	PC-04-NT
P 5115 C	12.40	PC-11-NT	70.70	PC-16-NT	12.30	PC-12-NT	4.60	PC-02-NT
P 512 C	30.80	PC-11-NT	64.20	PC-16-NT	3.40	PC-05-NT	1.60	PC-12-NT
P 5125 C	50.20	PC-11-NT	38.50	PC-16-NT	6.30	PC-02-NT	5.00	PC-12-NT
P 513 C	38.00	PC-11-NT	58.00	PC-16-NT	4.00	PC-05-NT		
P 5135 C	77.50	PC-11-NT	17.00	PC-16-NT	3.30	PC-12-NT	2.20	PC-02-NT
P 514 C	89.60	PC-11-NT	9.95	PC-16-NT	0.30	PC-05-NT	0.15	PC-12-NT
P 5145 C	91.40	PC-11-NT	6.00	PC-16-NT	1.60	PC-12-NT	1.00	PC-02-NT
P 515 C	95.00	PC-11-NT	4.50	PC-16-NT	0.38	PC-15-NT	0.12	PC-12-NT
P 5155 C	97.10	PC-11-NT	1.90	PC-16-NT	0.70	PC-12-NT	0.30	PC-02-NT
P 516 C	97.30	PC-11-NT	1.80	PC-16-NT	0.83	PC-15-NT	0.07	PC-12-NT
P 5165 C	99.00	PC-11-NT	0.60	PC-16-NT	0.24	PC-12-NT	0.16	PC-02-NT
P 517 C	98.50	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.60	PC-15-NT	0.10	PC-12-NT
P 5175 C	99.30	PC-11-NT	0.44	PC-16-NT	0.16	PC-02-NT	0.10	PC-12-NT
P 518 C	33.30	PC-11-NT	50.00	PC-16-NT	11.30	PC-12-NT	5.40	PC-14-NT
P 5185 C	17.60	PC-11-NT	58.60	PC-16-NT	13.50	PC-12-NT	10.30	PC-02-NT
P 519 C	37.50	PC-11-NT	50.00	PC-16-NT	6.50	PC-12-NT	6.00	PC-05-NT
P 5195 C	36.00	PC-11-NT	51.00	PC-15-NT	9.40	PC-12-NT	3.60	PC-02-NT
P 520 C	39.20	PC-11-NT	50.30	PC-16-NT	7.30	PC-05-NT	3.20	PC-12-NT
P 5205 C	78.50	PC-11-NT	15.90	PC-15-NT	4.00	PC-12-NT	1.60	PC-02-NT
P 521 C	93.30	PC-11-NT	4.60	PC-16-NT	1.20	PC-05-NT	0.90	PC-12-NT
P 5215 C	93.10	PC-11-NT	4.80	PC-15-NT	1.50	PC-12-NT	0.60	PC-02-NT
P 522 C	96.90	PC-11-NT	1.90	PC-16-NT	0.65	PC-05-NT	0.55	PC-12-NT
P 5225 C	96.80	PC-11-NT	2.15	PC-15-NT	0.80	PC-12-NT	0.25	PC-02-NT
P 523 C	98.03	PC-11-NT	1.30	PC-16-NT	0.40	PC-12-NT	0.27	PC-05-NT
P 5235 C	98.60	PC-11-NT	0.92	PC-15-NT	0.36	PC-12-NT	0.12	PC-02-NT
P 524 C	98.95	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.25	PC-12-NT		
P 5245 C	99.17	PC-11-NT	0.50	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT	0.13	PC-02-NT
P 525 C	24.60	PC-11-NT	58.20	PC-16-NT	10.00	PC-05-NT	7.20	PC-12-NT
P 5255 C	20.50	PC-11-NT	62.20	PC-16-NT	9.00	PC-17-NT	8.30	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 526 C	31.70	PC-11-NT	50.00	PC-16-NT	17.60	PC-05-NT	0.70	PC-01-NT
P 5265 C	41.40	PC-11-NT	45.70	PC-16-NT	7.00	PC-17-NT	5.90	PC-12-NT
P 527 C	25.00	PC-11-NT	23.00	PC-16-NT	13.50	PC-05-NT	38.50	PC-13
P 5275 C	69.60	PC-11-NT	23.20	PC-16-NT	4.00	PC-12-NT	3.20	PC-17-NT
P 528 C	70.60	PC-11-NT	6.40	PC-16-NT	3.00	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 5285 C	90.80	PC-11-NT	6.55	PC-16-NT	1.70	PC-12-NT	0.95	PC-17-NT
P 529 C	97.40	PC-11-NT	1.25	PC-16-NT	1.00	PC-05-NT	0.35	PC-01-NT
P 5295 C	97.00	PC-11-NT	1.90	PC-16-NT	0.75	PC-12-NT	0.35	PC-17-NT
P 530 C	97.70	PC-11-NT	1.10	PC-16-NT	0.80	PC-05-NT	0.40	PC-01-NT
P 5305 C	98.50	PC-11-NT	0.91	PC-16-NT	0.44	PC-12-NT	0.15	PC-17-NT
P 531 C	98.70	PC-11-NT	0.58	PC-16-NT	0.37	PC-05-NT	0.35	PC-01-NT
P 5315 C	99.25	PC-11-NT	0.44	PC-16-NT	0.24	PC-12-NT	0.07	PC-17-NT
P 532 C	44.70	PC-11-NT	41.50	PC-12-NT	8.60	PC-05-NT	5.20	PC-17-NT
P 533 C	55.40	PC-11-NT	19.00	PC-12-NT	13.60	PC-17-NT	12.00	PC-05-NT
P 534 C	50.60	PC-11-NT	18.90	PC-17-NT	18.00	PC-05-NT	12.50	PC-12-NT
P 535 C	97.80	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	0.65	PC-05-NT	0.65	PC-17-NT
P 536 C	98.60	PC-11-NT	0.57	PC-12-NT	0.43	PC-17-NT	0.40	PC-05-NT
P 537 C	99.20	PC-11-NT	0.35	PC-12-NT	0.25	PC-17-NT	0.20	PC-05-NT
P 538 C	99.56	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	0.10	PC-17-NT	0.08	PC-05-NT
P 539 C	12.40	PC-11-NT	71.00	PC-17-NT	14.80	PC-12-NT	1.80	PC-07-NT
P 5395 C	21.20	PC-11-NT	48.70	PC-17-NT	26.70	PC-12-NT	3.40	PC-05-NT
P 540 C	11.10	PC-11-NT	80.60	PC-17-NT	7.30	PC-12-NT	1.00	PC-05-NT
P 5405 C	83.70	PC-11-NT	7.70	PC-12-NT	7.10	PC-17-NT	1.50	PC-05-NT
P 541 C	11.00	PC-11-NT	84.50	PC-17-NT	3.40	PC-12-NT	1.10	PC-05-NT
P 5415 C	92.00	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	3.30	PC-17-NT	0.70	PC-05-NT
P 542 C	94.80	PC-11-NT	2.60	PC-06-NT	1.90	PC-17-NT	0.70	PC-12-NT
P 5425 C	97.00	PC-11-NT	1.65	PC-12-NT	1.00	PC-17-NT	0.35	PC-05-NT
P 543 C	98.32	PC-11-NT	1.00	PC-17-NT	0.40	PC-05-NT	0.28	PC-12-NT
P 5435 C	99.00	PC-11-NT	0.55	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT	0.15	PC-05-NT
P 544 C	99.24	PC-11-NT	0.56	PC-06-NT	0.11	PC-07-NT	0.09	PC-12-NT
P 5445 C	99.30	PC-11-NT	0.40	PC-12-NT	0.22	PC-17-NT	0.08	PC-05-NT
P 545 C	99.28	PC-11-NT	0.44	PC-06-NT	0.26	PC-14-NT	0.02	PC-12-NT
P 5455 C	99.60	PC-11-NT	0.28	PC-12-NT	0.10	PC-17-NT	0.02	PC-05-NT
P 546 C	23.50	PC-11-NT	45.50	PC-17-NT	20.00	PC-12-NT	11.00	PC-01-NT
P 5463 C	30.00	PC-11-NT	48.20	PC-07-NT	13.80	PC-12-NT	8.00	PC-05-NT
P 5467 C	26.50	PC-11-NT	38.00	PC-07-NT	24.50	PC-12-NT	11.00	PC-14-NT
P 547 C	20.00	PC-11-NT	61.00	PC-17-NT	11.60	PC-01-NT	7.40	PC-12-NT
P 5473 C	64.10	PC-11-NT	27.80	PC-07-NT	4.40	PC-12-NT	3.70	PC-05-NT
P 5477 C	62.00	PC-11-NT	14.50	PC-12-NT	14.00	PC-07-NT	9.50	PC-14-NT
P 548 C	12.30	PC-11-NT	71.70	PC-17-NT	12.90	PC-01-NT	3.10	PC-12-NT
P 5483 C	91.70	PC-11-NT	5.50	PC-07-NT	2.20	PC-12-NT	0.60	PC-05-NT
P 5487 C	87.20	PC-11-NT	5.00	PC-12-NT	4.60	PC-14-NT	3.20	PC-07-NT
P 549 C	93.90	PC-11-NT	4.20	PC-17-NT	1.90	PC-12-NT		
P 5493 C	96.02	PC-11-NT	2.51	PC-07-NT	1.15	PC-12-NT	0.32	PC-05-NT
P 5497 C	96.20	PC-11-NT	1.80	PC-12-NT	1.10	PC-14-NT	0.90	PC-07-NT
P 550 C	97.40	PC-11-NT	1.50	PC-17-NT	1.10	PC-12-NT		
P 5503 C	98.27	PC-11-NT	1.10	PC-07-NT	0.49	PC-12-NT	0.14	PC-05-NT
P 5507 C	98.40	PC-11-NT	0.92	PC-12-NT	0.48	PC-07-NT	0.20	PC-14-NT
P 551 C	98.40	PC-11-NT	0.90	PC-17-NT	0.60	PC-12-NT	0.10	PC-05-NT
P 5513 C	99.32	PC-11-NT	0.41	PC-07-NT	0.23	PC-12-NT	0.04	PC-05-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 5517 C	99.00	PC-11-NT	0.54	PC-12-NT	0.26	PC-07-NT	0.20	PC-14-NT
P 552 C	99.35	PC-11-NT	0.30	PC-17-NT	0.25	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT
P 5523 C	99.60	PC-11-NT	0.20	PC-07-NT	0.20	PC-12-NT		
P 5527 C	99.17	PC-11-NT	0.43	PC-12-NT	0.20	PC-14-NT	0.20	PC-07-NT
P 553 C	23.20	PC-11-NT	50.00	PC-14-NT	16.80	PC-12-NT	10.00	PC-17-NT
P 5535 C	25.70	PC-11-NT	42.70	PC-14-NT	20.60	PC-12-NT	11.00	PC-17-NT
P 554 C	33.30	PC-11-NT	45.40	PC-14-NT	13.50	PC-17-NT	7.80	PC-12-NT
P 5545 C	70.40	PC-11-NT	18.20	PC-14-NT	7.60	PC-12-NT	3.80	PC-17-NT
P 555 C	39.30	PC-11-NT	43.90	PC-14-NT	12.60	PC-17-NT	4.20	PC-12-NT
P 5555 C	90.70	PC-11-NT	5.50	PC-14-NT	2.80	PC-12-NT	1.00	PC-17-NT
P 556 C	93.00	PC-11-NT	4.40	PC-14-NT	1.60	PC-17-NT	1.00	PC-12-NT
P 5565 C	94.50	PC-11-NT	3.40	PC-14-NT	1.50	PC-12-NT	0.60	PC-17-NT
P 557 C	96.60	PC-11-NT	2.00	PC-14-NT	0.70	PC-17-NT	0.70	PC-12-NT
P 5575 C	97.40	PC-11-NT	1.40	PC-14-NT	0.90	PC-12-NT	0.30	PC-17-NT
P 558 C	97.70	PC-11-NT	1.40	PC-14-NT	0.45	PC-17-NT	0.45	PC-12-NT
P 5585 C	98.30	PC-11-NT	1.00	PC-14-NT	0.47	PC-12-NT	0.23	PC-17-NT
P 559 C	98.40	PC-11-NT	1.00	PC-14-NT	0.30	PC-17-NT	0.30	PC-12-NT
P 5595 C	99.00	PC-11-NT	0.62	PC-14-NT	0.30	PC-12-NT	0.07	PC-17-NT
P 560 C	38.50	PC-11-NT	26.50	PC-14-NT	19.30	PC-07-NT	15.70	PC-12-NT
P 5605 C	2.80	PC-11-NT	60.30	PC-01-NT	18.70	PC-12-NT	18.20	PC-06-NT
P 561 C	49.20	PC-11-NT	33.80	PC-07-NT	8.70	PC-12-NT	8.30	PC-14-NT
P 5615 C	52.50	PC-11-NT	35.00	PC-01-NT	8.80	PC-12-NT	3.70	PC-06-NT
P 562 C	65.90	PC-11-NT	27.30	PC-07-NT	5.00	PC-12-NT	1.80	PC-14-NT
P 5625 C	74.60	PC-11-NT	18.90	PC-01-NT	4.80	PC-12-NT	1.70	PC-06-NT
P 563 C	95.90	PC-11-NT	3.00	PC-07-NT	0.75	PC-12-NT	0.35	PC-14-NT
P 5635 C	94.45	PC-11-NT	3.50	PC-14-NT	1.50	PC-12-NT	0.55	PC-06-NT
P 564 C	97.60	PC-11-NT	1.70	PC-07-NT	0.43	PC-12-NT	0.27	PC-14-NT
P 5645 C	98.10	PC-11-NT	0.90	PC-12-NT	0.80	PC-14-NT	0.20	PC-07-NT
P 565 C	98.62	PC-11-NT	0.90	PC-07-NT	0.28	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT
P 5655 C	98.20	PC-11-NT	0.95	PC-01-NT	0.65	PC-12-NT	0.20	PC-07-NT
P 566 C	99.10	PC-11-NT	0.45	PC-07-NT	0.30	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 5665 C	99.16	PC-11-NT	0.38	PC-01-NT	0.38	PC-12-NT	0.08	PC-07-NT
P 567 C	44.80	PC-11-NT	25.20	PC-07-NT	17.60	PC-02-NT	12.40	PC-12-NT
P 568 C	59.40	PC-11-NT	30.00	PC-07-NT	5.80	PC-02-NT	4.80	PC-12-NT
P 569 C	70.20	PC-11-NT	27.30	PC-07-NT	2.10	PC-12-NT	0.40	PC-02-NT
P 570 C	96.30	PC-11-NT	2.90	PC-07-NT	0.42	PC-12-NT	0.38	PC-02-NT
P 571 C	98.20	PC-11-NT	1.32	PC-07-NT	0.24	PC-14-NT	0.24	PC-12-NT
P 572 C	98.86	PC-11-NT	0.82	PC-07-NT	0.21	PC-14-NT	0.11	PC-12-NT
P 573 C	99.10	PC-11-NT	0.55	PC-07-NT	0.30	PC-14-NT	0.05	PC-12-NT
P 574 C	11.70	PC-11-NT	78.20	PC-14-NT	7.50	PC-12-NT	2.60	PC-06-NT
P 5743 C	16.70	PC-11-NT	67.30	PC-14-NT	14.00	PC-12-NT	2.00	PC-07-NT
P 5747 C	43.70	PC-14-NT	42.80	PC-02-NT	10.20	PC-12-NT	3.30	PC-07-NT
P 575 C	24.00	PC-11-NT	66.00	PC-14-NT	5.00	PC-07-NT	5.00	PC-12-NT
P 5753 C	27.80	PC-11-NT	62.30	PC-14-NT	9.00	PC-12-NT	0.90	PC-07-NT
P 5757 C	25.90	PC-11-NT	66.80	PC-02-NT	4.30	PC-12-NT	3.00	PC-07-NT
P 576 C	30.00	PC-11-NT	62.40	PC-14-NT	5.00	PC-07-NT	2.60	PC-12-NT
P 5763 C	50.70	PC-11-NT	43.00	PC-14-NT	5.80	PC-12-NT	0.50	PC-07-NT
P 5767 C	61.00	PC-11-NT	35.20	PC-02-NT	2.30	PC-12-NT	1.50	PC-07-NT
P 577 C	91.30	PC-11-NT	7.60	PC-14-NT	0.60	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 5773 C	83.60	PC-11-NT	13.80	PC-14-NT	2.50	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 5777 C	84.80	PC-11-NT	13.50	PC-02-NT	1.20	PC-12-NT	0.50	PC-07-NT
P 578 C	95.00	PC-11-NT	4.20	PC-14-NT	0.45	PC-07-NT	0.35	PC-12-NT
P 5783 C	94.16	PC-11-NT	4.50	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT	0.14	PC-07-NT
P 5787 C	95.00	PC-11-NT	4.30	PC-02-NT	0.55	PC-12-NT	0.15	PC-07-NT
P 579 C	96.00	PC-11-NT	3.40	PC-14-NT	0.30	PC-07-NT	0.30	PC-12-NT
P 5793 C	96.00	PC-11-NT	3.20	PC-14-NT	0.80	PC-12-NT		
P 5797 C	96.50	PC-11-NT	2.96	PC-02-NT	0.38	PC-12-NT	0.16	PC-07-NT
P 580 C	97.25	PC-11-NT	2.40	PC-14-NT	0.18	PC-07-NT	0.17	PC-12-NT
P 5803 C	98.00	PC-11-NT	1.60	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT		
P 5807 C	98.40	PC-11-NT	1.40	PC-02-NT	0.16	PC-12-NT	0.04	PC-07-NT
P 581 C	56.10	PC-02-NT	35.80	PC-14-NT	7.10	PC-12-NT	1.00	PC-07-NT
P 5815 C	83.94	PC-14-NT	14.40	PC-12-NT	1.10	PC-07-NT	0.56	PC-03-NT
P 582 C	60.00	PC-14-NT	36.20	PC-02-NT	2.10	PC-12-NT	1.70	PC-07-NT
P 5825 C	22.00	PC-11-NT	43.00	PC-14-NT	29.20	PC-02-NT	5.80	PC-12-NT
P 583 C	18.80	PC-11-NT	79.40	PC-14-NT	0.95	PC-12-NT	0.85	PC-07-NT
P 5835 C	67.00	PC-11-NT	18.50	PC-14-NT	12.00	PC-02-NT	2.50	PC-12-NT
P 584 C	56.90	PC-11-NT	42.40	PC-14-NT	0.38	PC-07-NT	0.32	PC-12-NT
P 5845 C	82.60	PC-11-NT	8.00	PC-14-NT	8.00	PC-02-NT	1.40	PC-12-NT
P 585 C	77.80	PC-11-NT	21.85	PC-14-NT	0.20	PC-12-NT	0.15	PC-07-NT
P 5855 C	94.20	PC-11-NT	2.70	PC-02-NT	2.50	PC-14-NT	0.60	PC-12-NT
P 586 C	87.80	PC-11-NT	12.00	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT	0.05	PC-07-NT
P 5865 C	95.55	PC-11-NT	2.40	PC-02-NT	1.50	PC-14-NT	0.55	PC-12-NT
P 587 C	94.10	PC-11-NT	5.04	PC-14-NT	0.80	PC-02-NT	0.06	PC-12-NT
P 5875 C	97.95	PC-11-NT	1.80	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT		
P 600 C	97.50	PC-11-NT	1.40	PC-02-NT	1.10	PC-14-NT		
P 601 C	95.00	PC-11-NT	3.00	PC-14-NT	2.00	PC-02-NT		
P 602 C	90.00	PC-11-NT	6.65	PC-14-NT	3.30	PC-02-NT	0.05	PC-07-NT
P 603 C	74.50	PC-11-NT	21.46	PC-14-NT	4.00	PC-02-NT	0.04	PC-07-NT
P 604 C	46.60	PC-11-NT	46.30	PC-14-NT	6.95	PC-02-NT	0.15	PC-07-NT
P 605 C	56.45	PC-14-NT	42.80	PC-02-NT	0.75	PC-07-NT		
P 606 C	53.80	PC-02-NT	45.20	PC-14-NT	0.75	PC-07-NT	0.25	PC-12-NT
P 607 C	97.80	PC-11-NT	1.70	PC-02-NT	0.48	PC-14-NT	0.02	PC-12-NT
P 608 C	96.60	PC-11-NT	2.20	PC-02-NT	1.17	PC-14-NT	0.03	PC-12-NT
P 609 C	93.40	PC-11-NT	4.00	PC-14-NT	2.54	PC-02-NT	0.06	PC-12-NT
P 610 C	81.30	PC-11-NT	15.60	PC-14-NT	2.85	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT
P 611 C	55.40	PC-11-NT	39.00	PC-14-NT	5.10	PC-02-NT	0.50	PC-12-NT
P 612 C	27.00	PC-11-NT	59.50	PC-14-NT	12.60	PC-02-NT	0.90	PC-12-NT
P 613 C	80.90	PC-14-NT	17.00	PC-02-NT	2.10	PC-12-NT		
P 614 C	97.61	PC-11-NT	2.30	PC-02-NT	0.08	PC-12-NT	0.01	PC-04-NT
P 615 C	96.70	PC-11-NT	2.00	PC-02-NT	1.15	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 616 C	94.80	PC-11-NT	2.80	PC-02-NT	2.10	PC-14-NT	0.30	PC-12-NT
P 617 C	87.30	PC-11-NT	6.80	PC-14-NT	5.25	PC-02-NT	0.65	PC-12-NT
P 618 C	66.00	PC-11-NT	20.40	PC-14-NT	12.00	PC-02-NT	1.60	PC-12-NT
P 619 C	16.50	PC-11-NT	79.70	PC-02-NT	2.70	PC-12-NT	1.10	PC-07-NT
P 620 C	94.80	PC-02-NT	4.70	PC-12-NT	0.50	PC-07-NT		
P 621 C	99.40	PC-11-NT	0.30	PC-14-NT	0.16	PC-07-NT	0.14	PC-12-NT
P 622 C	98.60	PC-11-NT	0.60	PC-14-NT	0.40	PC-07-NT	0.40	PC-12-NT
P 623 C	96.40	PC-11-NT	1.90	PC-14-NT	0.90	PC-07-NT	0.80	PC-12-NT
P 624 C	91.50	PC-11-NT	3.90	PC-14-NT	2.50	PC-07-NT	2.10	PC-12-NT
P 625 C	78.40	PC-11-NT	10.00	PC-14-NT	7.00	PC-07-NT	4.60	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 626 C	36.90	PC-11-NT	27.40	PC-07-NT	22.60	PC-14-NT	13.10	PC-12-NT
P 627 C	12.80	PC-11-NT	40.80	PC-07-NT	26.40	PC-14-NT	20.00	PC-12-NT
P 628 C	99.60	PC-11-NT	0.23	PC-17-NT	0.14	PC-14-NT	0.03	PC-12-NT
P 629 C	99.20	PC-11-NT	0.56	PC-17-NT	0.20	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 630 C	98.40	PC-11-NT	1.22	PC-17-NT	0.26	PC-14-NT	0.12	PC-12-NT
P 631 C	96.00	PC-11-NT	3.10	PC-17-NT	0.66	PC-14-NT	0.24	PC-12-NT
P 632 C	89.60	PC-11-NT	8.32	PC-17-NT	1.80	PC-14-NT	0.28	PC-12-NT
P 633 C	67.40	PC-11-NT	27.40	PC-17-NT	5.20	PC-14-NT		
P 634 C	45.20	PC-11-NT	47.00	PC-17-NT	7.80	PC-14-NT		
P 635 C	99.40	PC-11-NT	0.40	PC-17-NT	0.20	PC-14-NT		
P 636 C	98.85	PC-11-NT	0.80	PC-17-NT	0.25	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 637 C	97.40	PC-11-NT	2.20	PC-17-NT	0.36	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 638 C	92.00	PC-11-NT	6.30	PC-17-NT	1.67	PC-07-NT	0.03	PC-12-NT
P 639 C	55.40	PC-11-NT	12.00	PC-17-NT	2.60	PC-07-NT	30.00	PC-13
P 640 C	38.00	PC-11-NT	20.00	PC-17-NT	4.00	PC-07-NT	38.00	PC-13
P 641 C	28.20	PC-11-NT	29.20	PC-17-NT	5.00	PC-07-NT	37.60	PC-13
P 642 C	98.88	PC-11-NT	0.54	PC-01-NT	0.30	PC-07-NT	0.28	PC-05-NT
P 643 C	98.80	PC-11-NT	0.50	PC-01-NT	0.40	PC-07-NT	0.30	PC-05-NT
P 644 C	97.47	PC-11-NT	1.40	PC-07-NT	0.75	PC-05-NT	0.38	PC-12-NT
P 645 C	95.60	PC-11-NT	3.00	PC-06-NT	1.13	PC-12-NT	0.27	PC-01-NT
P 646 C	91.00	PC-11-NT	5.30	PC-17-NT	2.20	PC-05-NT	1.50	PC-12-NT
P 646 C	95.20	PC-11-NT	1.70	PC-05-NT	1.60	PC-07-NT	1.50	PC-12-NT
P 647 C	38.00	PC-11-NT	36.40	PC-06-NT	13.00	PC-17-NT	12.60	PC-14-NT
P 648 C	30.50	PC-11-NT	31.90	PC-17-NT	21.00	PC-05-NT	16.60	PC-14-NT
P 649 C	98.28	PC-11-NT	0.88	PC-16-NT	0.44	PC-07-NT	0.40	PC-01-NT
P 650 C	96.76	PC-11-NT	1.80	PC-16-NT	0.94	PC-07-NT	0.50	PC-01-NT
P 651 C	93.20	PC-11-NT	4.00	PC-16-NT	2.20	PC-07-NT	0.60	PC-01-NT
P 652 C	83.95	PC-11-NT	10.00	PC-16-NT	5.90	PC-07-NT	0.15	PC-01-NT
P 653 C	53.40	PC-11-NT	28.30	PC-16-NT	12.60	PC-07-NT	5.70	PC-17-NT
P 654 C	36.60	PC-11-NT	41.80	PC-17-NT	14.30	PC-05-NT	7.30	PC-12-NT
P 655 C	10.00	PC-11-NT	58.50	PC-17-NT	17.50	PC-05-NT	14.00	PC-12-NT
P 656 C	99.44	PC-11-NT	0.23	PC-14-NT	0.17	PC-17-NT	0.16	PC-05-NT
P 657 C	98.80	PC-11-NT	0.40	PC-14-NT	0.40	PC-05-NT	0.40	PC-17-NT
P 658 C	98.40	PC-11-NT	0.90	PC-17-NT	0.55	PC-05-NT	0.15	PC-12-NT
P 659 C	94.60	PC-11-NT	3.05	PC-17-NT	1.95	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 660 C	81.00	PC-11-NT	12.50	PC-17-NT	6.00	PC-05-NT	0.50	PC-12-NT
P 661 C	33.50	PC-11-NT	37.00	PC-17-NT	9.50	PC-05-NT	20.00	PC-13
P 662 C	12.50	PC-11-NT	63.50	PC-17-NT	22.90	PC-05-NT	1.10	PC-12-NT
P 663 C	99.56	PC-11-NT	0.21	PC-12-NT	0.15	PC-15-NT	0.08	PC-05-NT
P 664 C	99.48	PC-11-NT	0.26	PC-12-NT	0.18	PC-05-NT	0.08	PC-15-NT
P 665 C	98.70	PC-11-NT	0.50	PC-05-NT	0.50	PC-12-NT	0.30	PC-15-NT
P 666 C	96.60	PC-11-NT	1.20	PC-05-NT	1.20	PC-12-NT	1.00	PC-15-NT
P 667 C	85.80	PC-11-NT	6.00	PC-15-NT	5.40	PC-05-NT	2.80	PC-12-NT
P 668 C	72.70	PC-11-NT	13.30	PC-15-NT	10.00	PC-05-NT	4.00	PC-12-NT
P 669 C	46.50	PC-11-NT	30.20	PC-15-NT	16.50	PC-05-NT	6.80	PC-12-NT
P 670 C	99.16	PC-11-NT	0.65	PC-16-NT	0.15	PC-03-NT	0.04	PC-12-NT
P 671 C	98.52	PC-11-NT	1.23	PC-16-NT	0.18	PC-03-NT	0.07	PC-12-NT
P 672 C	95.15	PC-11-NT	4.05	PC-16-NT	0.65	PC-14-NT	0.15	PC-05-NT
P 673 C	89.50	PC-11-NT	8.80	PC-16-NT	1.50	PC-14-NT	0.20	PC-05-NT
P 674 C	79.00	PC-11-NT	18.00	PC-16-NT	2.50	PC-14-NT	0.50	PC-05-NT
P 675 C	45.90	PC-11-NT	50.50	PC-16-NT	3.20	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 676 C	14.30	PC-11-NT	80.00	PC-16-NT	4.70	PC-14-NT	1.00	PC-12-NT
P 677 C	98.80	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.34	PC-14-NT	0.06	PC-12-NT
P 678 C	98.50	PC-11-NT	1.08	PC-16-NT	0.34	PC-14-NT	0.08	PC-12-NT
P 679 C	97.80	PC-11-NT	1.72	PC-16-NT	0.34	PC-14-NT	0.14	PC-12-NT
P 680 C	93.60	PC-11-NT	5.00	PC-16-NT	1.03	PC-14-NT	0.37	PC-12-NT
P 681 C	81.00	PC-11-NT	15.10	PC-16-NT	2.90	PC-14-NT	1.00	PC-12-NT
P 682 C	61.80	PC-11-NT	31.40	PC-16-NT	5.20	PC-14-NT	1.60	PC-12-NT
P 683 C	20.00	PC-11-NT	67.90	PC-16-NT	8.80	PC-14-NT	3.30	PC-12-NT
P 684 C	98.80	PC-11-NT	0.95	PC-15-NT	0.15	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 685 C	97.60	PC-11-NT	2.00	PC-15-NT	0.20	PC-03-NT	0.20	PC-12-NT
P 686 C	96.10	PC-11-NT	3.30	PC-15-NT	0.40	PC-12-NT	0.20	PC-03-NT
P 687 C	89.80	PC-11-NT	8.90	PC-15-NT	0.95	PC-12-NT	0.35	PC-03-NT
P 688 C	75.50	PC-11-NT	22.30	PC-15-NT	1.70	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
P 689 C	36.40	PC-11-NT	59.00	PC-15-NT	3.10	PC-12-NT	1.50	PC-05-NT
P 690 C	11.10	PC-11-NT	81.00	PC-15-NT	5.50	PC-12-NT	2.40	PC-05-NT
P 691 C	98.85	PC-11-NT	0.70	PC-04-NT	0.40	PC-02-NT	0.05	PC-12-NT
P 692 C	98.30	PC-11-NT	1.02	PC-04-NT	0.54	PC-02-NT	0.14	PC-12-NT
P 693 C	96.60	PC-11-NT	2.00	PC-04-NT	1.00	PC-02-NT	0.40	PC-12-NT
P 694 C	91.10	PC-11-NT	5.80	PC-04-NT	2.40	PC-02-NT	0.70	PC-12-NT
P 695 C	77.90	PC-11-NT	15.50	PC-04-NT	5.00	PC-02-NT	1.60	PC-12-NT
P 696 C	56.50	PC-11-NT	34.00	PC-04-NT	6.00	PC-02-NT	3.50	PC-12-NT
P 697 C	16.90	PC-11-NT	49.50	PC-16-NT	29.80	PC-02-NT	3.80	PC-12-NT
P 698 C	99.08	PC-11-NT	0.60	PC-03-NT	0.30	PC-16-NT	0.02	PC-12-NT
P 699 C	98.00	PC-11-NT	1.10	PC-03-NT	0.80	PC-16-NT	0.10	PC-12-NT
P 700 C	96.20	PC-11-NT	1.90	PC-16-NT	1.75	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 701 C	91.50	PC-11-NT	4.55	PC-16-NT	3.70	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
P 702 C	74.00	PC-11-NT	15.00	PC-16-NT	10.50	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
P 703 C	39.00	PC-11-NT	35.30	PC-16-NT	24.40	PC-03-NT	1.30	PC-12-NT
P 704 C	15.60	PC-11-NT	44.80	PC-16-NT	37.50	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 705 C	99.10	PC-11-NT	0.55	PC-15-NT	0.23	PC-03-NT	0.12	PC-14-NT
P 706 C	97.90	PC-11-NT	1.30	PC-15-NT	0.45	PC-03-NT	0.35	PC-14-NT
P 707 C	94.90	PC-11-NT	3.55	PC-15-NT	0.85	PC-14-NT	0.70	PC-03-NT
P 708 C	87.30	PC-11-NT	9.30	PC-15-NT	1.70	PC-14-NT	1.70	PC-03-NT
P 709 C	74.00	PC-11-NT	19.50	PC-15-NT	6.40	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 710 C	55.00	PC-11-NT	21.80	PC-04-NT	17.40	PC-15-NT	5.80	PC-03-NT
P 711 C	16.40	PC-11-NT	62.73	PC-15-NT	20.00	PC-03-NT	0.87	PC-12-NT
P 712 C	97.60	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT	0.90	PC-03-NT		
P 713 C	95.80	PC-11-NT	2.70	PC-14-NT	1.50	PC-03-NT		
P 714 C	87.60	PC-11-NT	9.20	PC-14-NT	3.18	PC-03-NT	0.02	PC-12-NT
P 715 C	64.20	PC-11-NT	29.00	PC-14-NT	6.70	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 716 C	29.00	PC-11-NT	59.50	PC-14-NT	11.40	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 717 C	4.00	PC-11-NT	80.40	PC-14-NT	15.00	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT
P 718 C	73.80	PC-14-NT	25.05	PC-03-NT	1.15	PC-12-NT		
P 719 C	97.00	PC-11-NT	1.88	PC-14-NT	1.00	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT
P 720 C	95.00	PC-11-NT	3.40	PC-14-NT	1.45	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 721 C	88.60	PC-11-NT	8.00	PC-14-NT	3.00	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 722 C	66.20	PC-11-NT	26.20	PC-14-NT	6.60	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
P 723 C	31.00	PC-11-NT	54.20	PC-14-NT	13.00	PC-03-NT	1.80	PC-12-NT
P 724 C	1.60	PC-11-NT	65.00	PC-14-NT	28.60	PC-03-NT	4.80	PC-12-NT
P 725 C	60.40	PC-03-NT	32.10	PC-02-NT	7.50	PC-12-NT		
P 726 C	97.70	PC-11-NT	1.48	PC-14-NT	0.70	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 727 C	95.10	PC-11-NT	3.20	PC-14-NT	1.30	PC-03-NT	0.40	PC-12-NT
P 728 C	88.60	PC-11-NT	7.80	PC-14-NT	2.80	PC-03-NT	0.80	PC-12-NT
P 729 C	74.00	PC-11-NT	19.00	PC-14-NT	5.70	PC-03-NT	1.30	PC-12-NT
P 730 C	42.00	PC-11-NT	43.80	PC-14-NT	11.70	PC-03-NT	2.50	PC-12-NT
P 731 C	48.00	PC-03-NT	43.00	PC-02-NT	9.00	PC-12-NT		
P 732 C	50.00	PC-03-NT	38.00	PC-02-NT	12.00	PC-12-NT		
P 7401 C	95.60	PC-11-NT	4.00	PC-02-NT	0.33	PC-15-NT	0.07	PC-12-NT
P 7402 C	88.40	PC-11-NT	10.80	PC-14-NT	0.66	PC-15-NT	0.14	PC-12-NT
P 7403 C	76.70	PC-11-NT	22.00	PC-14-NT	1.10	PC-15-NT	0.20	PC-12-NT
P 7404 C	19.00	PC-11-NT	75.60	PC-14-NT	5.00	PC-02-NT	0.40	PC-04-NT
P 7405 C	6.00	PC-11-NT	93.77	PC-02-NT	0.23	PC-17-NT		
P 7406 C	99.45	PC-02-NT	0.55	PC-12-NT				
P 7407 C	29.30	PC-11-NT	65.20	PC-14-NT	4.50	PC-15-NT	1.00	PC-12-NT
P 7408 C	30.10	PC-11-NT	68.05	PC-14-NT	1.70	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
P 7409 C	7.25	PC-11-NT	90.00	PC-14-NT	2.60	PC-04-NT	0.15	PC-12-NT
P 7410 C	55.70	PC-11-NT	37.70	PC-14-NT	6.60	PC-15-NT		
P 7411 C	32.90	PC-11-NT	60.84	PC-14-NT	6.00	PC-16-NT	0.26	PC-12-NT
P 7412 C	19.00	PC-11-NT	70.25	PC-02-NT	9.60	PC-03-NT	1.15	PC-12-NT
P 7413 C	9.30	PC-11-NT	78.00	PC-14-NT	12.00	PC-15-NT	0.70	PC-12-NT
P 7414 C	2.00	PC-11-NT	82.00	PC-14-NT	13.90	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7415 C	89.50	PC-11-NT	7.35	PC-14-NT	3.00	PC-16-NT	0.15	PC-12-NT
P 7416 C	35.40	PC-11-NT	47.50	PC-02-NT	17.10	PC-16-NT		
P 7417 C	21.90	PC-11-NT	57.70	PC-14-NT	20.20	PC-04-NT	0.20	PC-12-NT
P 7418 C	51.00	PC-11-NT	34.00	PC-03-NT	14.00	PC-16-NT	1.00	PC-12-NT
P 7419 C	51.90	PC-11-NT	24.70	PC-04-NT	21.30	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7420 C	20.60	PC-11-NT	45.50	PC-15-NT	31.70	PC-04-NT	2.20	PC-12-NT
P 7421 C	12.20	PC-11-NT	47.60	PC-16-NT	31.00	PC-04-NT	9.20	PC-12-NT
P 7422 C	96.80	PC-11-NT	1.86	PC-15-NT	1.30	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT
P 7423 C	61.20	PC-11-NT	31.20	PC-15-NT	7.35	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 7424 C	31.80	PC-11-NT	51.20	PC-15-NT	13.00	PC-16-NT	4.00	PC-02-NT
P 7425 C	30.00	PC-11-NT	35.40	PC-16-NT	33.80	PC-04-NT	0.80	PC-12-NT
P 7426 C	16.50	PC-11-NT	58.00	PC-04-NT	24.00	PC-16-NT	1.50	PC-12-NT
P 7427 C	11.80	PC-11-NT	67.50	PC-04-NT	18.30	PC-16-NT	2.40	PC-12-NT
P 7428 C	31.00	PC-11-NT	43.60	PC-04-NT	19.80	PC-16-NT	5.60	PC-12-NT
P 7429 C	96.60	PC-11-NT	2.00	PC-16-NT	1.25	PC-14-NT	0.15	PC-12-NT
P 7430 C	94.80	PC-11-NT	3.35	PC-16-NT	1.60	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
P 7431 C	84.50	PC-11-NT	10.50	PC-16-NT	4.45	PC-14-NT	0.55	PC-12-NT
P 7432 C	60.30	PC-11-NT	29.00	PC-16-NT	9.80	PC-14-NT	0.90	PC-12-NT
P 7433 C	32.70	PC-11-NT	51.60	PC-16-NT	14.50	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT
P 7434 C	36.70	PC-11-NT	32.50	PC-16-NT	28.70	PC-04-NT	2.10	PC-12-NT
P 7435 C	25.40	PC-11-NT	51.10	PC-16-NT	20.40	PC-04-NT	3.10	PC-12-NT
P 7436 C	98.90	PC-11-NT	0.90	PC-16-NT	0.10	PC-03-NT	0.10	PC-12-NT
P 7437 C	97.70	PC-11-NT	1.45	PC-15-NT	0.45	PC-05-NT	0.40	PC-12-NT
P 7438 C	93.60	PC-11-NT	5.60	PC-16-NT	0.60	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT
P 7439 C	94.65	PC-11-NT	3.20	PC-04-NT	1.85	PC-05-NT	0.30	PC-12-NT
P 7440 C	89.90	PC-11-NT	6.30	PC-04-NT	2.50	PC-05-NT	1.30	PC-12-NT
P 7441 C	36.30	PC-11-NT	8.70	PC-16-NT	5.00	PC-05-NT	50.00	PC-13
P 7442 C	13.00	PC-11-NT	14.30	PC-16-NT	8.20	PC-05-NT	64.50	PC-13
P 7443 C	99.50	PC-11-NT	0.23	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT	0.07	PC-07-NT
P 7444 C	98.50	PC-11-NT	0.80	PC-05-NT	0.40	PC-07-NT	0.30	PC-12-NT
P 7445 C	97.60	PC-11-NT	1.40	PC-05-NT	0.72	PC-12-NT	0.28	PC-07-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7446 C	94.80	PC-11-NT	4.20	PC-05-NT	0.50	PC-07-NT	0.50	PC-12-NT
P 7447 C	61.50	PC-11-NT	24.20	PC-16-NT	9.50	PC-05-NT	4.80	PC-12-NT
P 7448 C	43.30	PC-11-NT	34.00	PC-04-NT	14.00	PC-05-NT	8.70	PC-12-NT
P 7449 C	19.20	PC-11-NT	46.50	PC-04-NT	23.30	PC-05-NT	11.00	PC-12-NT
P 7450 C	99.00	PC-11-NT	0.44	PC-05-NT	0.34	PC-07-NT	0.22	PC-12-NT
P 7451 C	97.40	PC-11-NT	1.30	PC-05-NT	1.05	PC-17-NT	0.25	PC-12-NT
P 7452 C	96.40	PC-11-NT	2.40	PC-05-NT	1.15	PC-17-NT	0.05	PC-12-NT
P 7453 C	93.20	PC-11-NT	4.30	PC-16-NT	2.30	PC-17-NT	0.20	PC-12-NT
P 7454 C	94.00	PC-11-NT	2.80	PC-17-NT	1.60	PC-05-NT	1.60	PC-12-NT
P 7455 C	78.20	PC-11-NT	13.30	PC-05-NT	7.90	PC-17-NT	0.60	PC-12-NT
P 7456 C	92.90	PC-11-NT	4.60	PC-05-NT	1.70	PC-17-NT	0.80	PC-12-NT
P 7457 C	98.98	PC-11-NT	0.36	PC-14-NT	0.34	PC-17-NT	0.32	PC-15-NT
P 7458 C	97.93	PC-11-NT	1.50	PC-17-NT	0.57	PC-12-NT		
P 7459 C	92.30	PC-11-NT	6.10	PC-17-NT	1.60	PC-12-NT		
P 7460 C	52.60	PC-11-NT	20.40	PC-17-NT	4.40	PC-07-NT	22.60	PC-13
P 7461 C	84.00	PC-11-NT	14.04	PC-17-NT	1.18	PC-05-NT	0.78	PC-12-NT
P 7462 C	68.80	PC-11-NT	22.40	PC-17-NT	5.80	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 7463 C	34.90	PC-11-NT	44.60	PC-17-NT	10.40	PC-05-NT	10.10	PC-12-NT
P 7464 C	98.40	PC-11-NT	1.00	PC-07-NT	0.37	PC-12-NT	0.23	PC-14-NT
P 7465 C	93.50	PC-11-NT	5.28	PC-07-NT	0.72	PC-14-NT	0.50	PC-12-NT
P 7466 C	62.60	PC-11-NT	11.30	PC-07-NT	6.10	PC-17-NT	20.00	PC-13
P 7467 C	56.40	PC-11-NT	15.40	PC-07-NT	8.20	PC-17-NT	20.00	PC-13
P 7468 C	81.60	PC-11-NT	15.80	PC-17-NT	2.60	PC-12-NT		
P 7469 C	58.80	PC-11-NT	35.60	PC-17-NT	3.80	PC-12-NT	1.80	PC-07-NT
P 7470 C	59.50	PC-11-NT	28.20	PC-17-NT	6.50	PC-12-NT	5.80	PC-14-NT
P 7471 C	98.10	PC-11-NT	1.15	PC-07-NT	0.40	PC-02-NT	0.35	PC-17-NT
P 7472 C	95.20	PC-11-NT	3.60	PC-07-NT	0.75	PC-12-NT	0.45	PC-17-NT
P 7473 C	82.80	PC-11-NT	10.20	PC-07-NT	5.60	PC-14-NT	1.40	PC-12-NT
P 7474 C	68.30	PC-11-NT	17.40	PC-07-NT	11.80	PC-17-NT	2.50	PC-12-NT
P 7475 C	83.30	PC-11-NT	8.80	PC-14-NT	4.20	PC-17-NT	3.70	PC-12-NT
P 7476 C	55.70	PC-11-NT	22.80	PC-07-NT	12.10	PC-12-NT	9.40	PC-17-NT
P 7477 C	66.60	PC-11-NT	16.20	PC-17-NT	16.20	PC-12-NT	1.00	PC-07-NT
P 7478 C	96.40	PC-11-NT	2.30	PC-14-NT	1.20	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7479 C	74.90	PC-11-NT	18.30	PC-14-NT	6.72	PC-07-NT	0.08	PC-12-NT
P 7480 C	55.70	PC-11-NT	16.00	PC-01-NT	16.00	PC-07-NT	12.30	PC-14-NT
P 7481 C	24.60	PC-11-NT	40.00	PC-01-NT	18.40	PC-07-NT	17.00	PC-14-NT
P 7482 C	33.60	PC-11-NT	42.30	PC-14-NT	23.70	PC-07-NT	0.40	PC-12-NT
P 7483 C	11.80	PC-11-NT	62.70	PC-14-NT	18.60	PC-07-NT	6.90	PC-12-NT
P 7484 C	12.70	PC-11-NT	48.70	PC-14-NT	31.50	PC-07-NT	7.10	PC-12-NT
P 7485 C	97.60	PC-11-NT	2.08	PC-14-NT	0.22	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT
P 7486 C	88.30	PC-11-NT	10.80	PC-14-NT	0.68	PC-07-NT	0.22	PC-12-NT
P 7487 C	59.50	PC-11-NT	37.50	PC-14-NT	2.90	PC-07-NT	0.10	PC-12-NT
P 7488 C	30.60	PC-11-NT	64.10	PC-14-NT	5.23	PC-07-NT	0.07	PC-12-NT
P 7489 C	37.30	PC-11-NT	58.50	PC-14-NT	2.80	PC-17-NT	1.40	PC-12-NT
P 7490 C	24.20	PC-11-NT	70.00	PC-14-NT	3.50	PC-07-NT	2.30	PC-12-NT
P 7491 C	19.30	PC-11-NT	75.20	PC-14-NT	3.50	PC-12-NT	2.00	PC-07-NT
P 7492 C	89.40	PC-11-NT	10.00	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT	0.20	PC-07-NT
P 7493 C	90.30	PC-11-NT	8.85	PC-14-NT	0.65	PC-12-NT	0.20	PC-07-NT
P 7494 C	85.60	PC-11-NT	12.40	PC-14-NT	1.42	PC-12-NT	0.58	PC-07-NT
P 7495 C	25.80	PC-11-NT	71.00	PC-14-NT	2.10	PC-12-NT	1.10	PC-07-NT
P 7496 C	92.80	PC-14-NT	3.80	PC-07-NT	3.40	PC-12-NT		

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 7497 C	53.00	PC-11-NT	37.30	PC-14-NT	5.60	PC-12-NT	4.10	PC-03-NT
P 7498 C	7.40	PC-11-NT	51.00	PC-01-NT	30.20	PC-02-NT	11.40	PC-12-NT
P 7499 C	96.60	PC-11-NT	3.05	PC-14-NT	0.30	PC-15-NT	0.05	PC-12-NT
P 7500 C	96.60	PC-11-NT	3.00	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT	0.15	PC-15-NT
P 7501 C	94.70	PC-11-NT	4.10	PC-14-NT	0.90	PC-15-NT	0.30	PC-12-NT
P 7502 C	88.90	PC-11-NT	9.75	PC-02-NT	0.85	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 7503 C	65.00	PC-11-NT	30.20	PC-14-NT	2.50	PC-15-NT	2.30	PC-12-NT
P 7504 C	54.60	PC-11-NT	33.50	PC-14-NT	8.30	PC-03-NT	3.60	PC-12-NT
P 7505 C	29.00	PC-11-NT	54.30	PC-14-NT	12.00	PC-03-NT	4.70	PC-12-NT
P 7506 C	95.40	PC-11-NT	3.82	PC-14-NT	0.70	PC-15-NT	0.08	PC-12-NT
P 7507 C	93.00	PC-11-NT	4.70	PC-14-NT	1.20	PC-02-NT	1.10	PC-15-NT
P 7508 C	79.50	PC-11-NT	17.80	PC-14-NT	2.40	PC-15-NT	0.30	PC-12-NT
P 7509 C	57.00	PC-11-NT	38.80	PC-14-NT	3.50	PC-03-NT	0.70	PC-12-NT
P 7510 C	29.80	PC-11-NT	63.80	PC-14-NT	5.30	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
P 7511 C	3.40	PC-11-NT	86.80	PC-14-NT	7.70	PC-03-NT	2.10	PC-12-NT
P 7512 C	0.15	PC-11-NT	85.60	PC-14-NT	10.80	PC-03-NT	3.45	PC-12-NT
P 7513 C	92.00	PC-11-NT	5.20	PC-14-NT	2.55	PC-15-NT	0.25	PC-12-NT
P 7514 C	81.30	PC-11-NT	13.90	PC-14-NT	4.30	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 7515 C	61.00	PC-11-NT	30.00	PC-14-NT	8.20	PC-15-NT	0.80	PC-12-NT
P 7516 C	14.00	PC-11-NT	63.40	PC-14-NT	19.80	PC-03-NT	2.80	PC-12-NT
P 7517 C	3.80	PC-11-NT	65.10	PC-14-NT	26.60	PC-03-NT	4.50	PC-12-NT
P 7518 C	22.30	PC-11-NT	49.20	PC-14-NT	22.20	PC-15-NT	6.30	PC-12-NT
P 7519 C	18.80	PC-11-NT	58.80	PC-14-NT	13.20	PC-04-NT	9.20	PC-12-NT
P 7520 C	93.80	PC-11-NT	4.00	PC-14-NT	2.05	PC-15-NT	0.15	PC-12-NT
P 7521 C	86.00	PC-11-NT	9.80	PC-14-NT	3.50	PC-15-NT	0.70	PC-12-NT
P 7522 C	48.70	PC-11-NT	38.70	PC-14-NT	11.40	PC-04-NT	1.20	PC-12-NT
P 7523 C	46.00	PC-11-NT	36.50	PC-14-NT	15.80	PC-04-NT	1.70	PC-12-NT
P 7524 C	31.80	PC-11-NT	48.00	PC-14-NT	18.00	PC-04-NT	2.20	PC-12-NT
P 7525 C	27.80	PC-11-NT	55.70	PC-01-NT	14.40	PC-16-NT	2.10	PC-12-NT
P 7526 C	4.80	PC-11-NT	73.50	PC-03-NT	17.40	PC-14-NT	4.30	PC-12-NT
P 7527 C	97.90	PC-11-NT	1.50	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT	0.20	PC-15-NT
P 7528 C	96.90	PC-11-NT	2.45	PC-02-NT	0.40	PC-12-NT	0.25	PC-05-NT
P 7529 C	93.80	PC-11-NT	4.95	PC-02-NT	0.80	PC-12-NT	0.45	PC-05-NT
P 7530 C	81.60	PC-11-NT	15.55	PC-02-NT	1.45	PC-05-NT	1.40	PC-12-NT
P 7531 C	50.90	PC-11-NT	41.90	PC-02-NT	4.90	PC-05-NT	2.30	PC-12-NT
P 7532 C	25.60	PC-11-NT	62.30	PC-02-NT	9.10	PC-05-NT	3.00	PC-12-NT
P 7533 C	19.90	PC-11-NT	36.90	PC-14-NT	21.90	PC-03-NT	21.30	PC-12-NT
P 7534 C	98.00	PC-11-NT	1.36	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT	0.24	PC-15-NT
P 7535 C	94.30	PC-11-NT	4.25	PC-14-NT	0.85	PC-12-NT	0.60	PC-15-NT
P 7536 C	88.30	PC-11-NT	9.35	PC-14-NT	1.60	PC-12-NT	0.75	PC-03-NT
P 7537 C	96.00	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	1.20	PC-12-NT		
P 7538 C	93.30	PC-11-NT	4.45	PC-14-NT	1.90	PC-12-NT	0.35	PC-05-NT
P 7539 C	92.20	PC-11-NT	4.85	PC-14-NT	2.40	PC-12-NT	0.55	PC-15-NT
P 7540 C	74.70	PC-11-NT	9.70	PC-12-NT	9.60	PC-14-NT	6.00	PC-15-NT
P 7541 C	99.70	PC-11-NT	0.20	PC-12-NT	0.10	PC-07-NT		
P 7542 C	97.80	PC-11-NT	0.80	PC-16-NT	0.70	PC-07-NT	0.70	PC-12-NT
P 7543 C	98.10	PC-11-NT	1.40	PC-12-NT	0.33	PC-07-NT	0.17	PC-05-NT
P 7544 C	95.70	PC-11-NT	3.33	PC-12-NT	0.94	PC-06-NT	0.03	PC-14-NT
P 7545 C	83.60	PC-11-NT	11.10	PC-12-NT	4.40	PC-06-NT	0.90	PC-14-NT
P 7546 C	59.20	PC-11-NT	19.20	PC-12-NT	13.80	PC-16-NT	7.80	PC-17-NT
P 7547 C	22.90	PC-11-NT	34.70	PC-12-NT	21.40	PC-17-NT	21.00	PC-16-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 801 C	48.00	PC-11-NT	7.30	PC-17-NT	1.40	PC-07-NT	43.30	PC-13
P 801 C 2 X	29.00	PC-11-NT	18.10	PC-17-NT	5.40	PC-07-NT	47.50	PC-13
P BLACK 2 C	12.00	PC-11-NT	64.50	PC-14-NT	15.00	PC-12-NT	8.50	PC-03-NT
P BLACK 2 C 2 X	6.00	PC-11-NT	48.80	PC-12-NT	28.20	PC-07-NT	17.00	PC-04-NT
P BLACK 3 C	30.00	PC-11-NT	29.60	PC-12-NT	28.40	PC-14-NT	12.00	PC-02-NT
P BLACK 3 C 2 X	4.50	PC-11-NT	56.50	PC-12-NT	25.00	PC-07-NT	14.00	PC-04-NT
P BLACK 4 C	20.00	PC-11-NT	30.00	PC-14-NT	30.00	PC-03-NT	20.00	PC-12-NT
P BLACK 4 C 2 X	0.50	PC-11-NT	60.60	PC-12-NT	24.70	PC-07-NT	14.20	PC-04-NT
P BLACK 5 C	31.40	PC-11-NT	36.00	PC-04-NT	17.60	PC-12-NT	15.00	PC-14-NT
P BLACK 5 C 2 X	2.00	PC-11-NT	53.30	PC-12-NT	37.70	PC-05-NT	7.00	PC-03-NT
P BLACK 6 C	37.00	PC-11-NT	43.60	PC-12-NT	14.40	PC-17-NT	5.00	PC-06-NT
P BLACK 6 C	12.40	PC-11-NT	42.00	PC-06-NT	39.80	PC-12-NT	5.80	PC-17-NT
P BLACK 6 C 2 X	2.60	PC-11-NT	49.00	PC-12-NT	25.60	PC-05-NT	22.80	PC-07-NT
P COOL GRAY 1 C	99.56	PC-11-NT	0.32	PC-01-NT	0.08	PC-12-NT	0.04	PC-05-NT
P COOL GRAY 10 C	81.00	PC-11-NT	11.50	PC-01-NT	5.30	PC-12-NT	2.20	PC-05-NT
P COOL GRAY 10 U	84.50	PC-11-NT	8.90	PC-01-NT	5.00	PC-12-NT	1.60	PC-05-NT
P COOL GRAY 11 C	66.00	PC-11-NT	21.20	PC-01-NT	7.60	PC-12-NT	5.20	PC-05-NT
P COOL GRAY 11 C	64.40	PC-11-NT	21.70	PC-14-NT	9.10	PC-12-NT	4.80	PC-05-NT
P COOL GRAY 2 C	99.08	PC-11-NT	0.64	PC-01-NT	0.18	PC-12-NT	0.10	PC-05-NT
P COOL GRAY 3 C	98.93	PC-11-NT	0.54	PC-01-NT	0.47	PC-12-NT	0.06	PC-05-NT
P COOL GRAY 4 C	98.47	PC-11-NT	0.78	PC-12-NT	0.68	PC-01-NT	0.07	PC-05-NT
P COOL GRAY 5 C	97.18	PC-11-NT	1.58	PC-01-NT	1.00	PC-12-NT	0.24	PC-05-NT
P COOL GRAY 6 C	98.00	PC-11-NT	1.60	PC-12-NT	0.30	PC-01-NT	0.10	PC-15-NT
P COOL GRAY 7 C	96.80	PC-11-NT	2.10	PC-12-NT	0.80	PC-01-NT	0.30	PC-15-NT
P COOL GRAY 8 C	94.70	PC-11-NT	3.20	PC-12-NT	1.70	PC-01-NT	0.40	PC-04-NT
P COOL GRAY 9 C	90.80	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	3.50	PC-01-NT	1.70	PC-15-NT
P GREEN C 2 X	7.00	PC-11-NT	64.00	PC-07-NT	1.20	PC-17-NT	27.80	PC-13
P HEXACHROME BLACK C	53.30	PC-12-NT	46.70	PC-13				
P HEXACHROME CYAN C	20.30	PC-17-NT	1.20	PC-07-NT	78.50	PC-13		
P PURPLE C 2 X	54.00	PC-16-NT	6.00	PC-05-NT	40.00	PC-13		
P REFLEX BLUE C 2 X	4.00	PC-11-NT	68.00	PC-17-NT	28.00	PC-05-NT		
P RHODAMINE RED C 2 X	54.60	PC-16-NT	38.30	PC-15-NT	7.10	PC-13		
P RUBINE RED C 2 X	62.00	PC-16-NT	26.00	PC-04-NT	12.00	PC-15-NT		
P VIOLET C 2 X	67.00	PC-16-NT	25.00	PC-05-NT	8.00	PC-17-NT		
P WARM GRAY 1 C	99.12	PC-11-NT	0.40	PC-01-NT	0.34	PC-12-NT	0.14	PC-03-NT
P WARM GRAY 10 C	68.70	PC-11-NT	18.00	PC-14-NT	6.80	PC-04-NT	6.50	PC-12-NT
P WARM GRAY 10 C	68.70	PC-11-NT	18.00	PC-14-NT	6.80	PC-04-NT	6.50	PC-12-NT
P WARM GRAY 11 C	56.60	PC-11-NT	24.00	PC-14-NT	10.50	PC-12-NT	8.90	PC-04-NT
P WARM GRAY 2 C	98.60	PC-11-NT	0.70	PC-01-NT	0.50	PC-12-NT	0.20	PC-03-NT
P WARM GRAY 3 C	97.80	PC-11-NT	1.00	PC-14-NT	0.80	PC-12-NT	0.40	PC-04-NT
P WARM GRAY 4 C	96.40	PC-11-NT	1.75	PC-14-NT	1.25	PC-12-NT	0.60	PC-04-NT
P WARM GRAY 5 C	94.40	PC-11-NT	2.80	PC-14-NT	1.80	PC-12-NT	1.00	PC-04-NT
P WARM GRAY 6 C	93.70	PC-11-NT	3.20	PC-14-NT	2.00	PC-12-NT	1.10	PC-04-NT
P WARM GRAY 7 C	90.00	PC-11-NT	5.20	PC-14-NT	3.00	PC-12-NT	1.80	PC-04-NT
P WARM GRAY 8 C	86.00	PC-11-NT	7.40	PC-14-NT	4.00	PC-12-NT	2.60	PC-04-NT
P WARM GRAY 8 C	82.40	PC-11-NT	10.20	PC-14-NT	3.70	PC-04-NT	3.70	PC-12-NT
P WARM GRAY 9 C	79.20	PC-11-NT	11.00	PC-14-NT	5.60	PC-12-NT	4.20	PC-04-NT



**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P WARM RED C 2 X	80.60	PC-03-NT	19.40	PC-04-NT				
P YELLOW C 2 X	83.70	PC-14-NT	16.30	PC-02-NT				
PANTONE BLACK C	22.70	PC-11-NT	34.10	PC-12-NT	27.20	PC-01-NT	16.00	PC-03-NT
PANTONE BLUE 072 C	5.00	PC-11-NT	31.60	PC-17-NT	20.10	PC-05-NT	43.30	PC-13
PANTONE GREEN C	15.00	PC-11-NT	33.70	PC-07-NT	51.30	PC-13		
PANTONE ORANGE 021 C	72.30	PC-14-NT	27.70	PC-03-NT				
PANTONE PROCESS BLACK C	10.70	PC-11-NT	38.40	PC-12-NT	35.20	PC-14-NT	15.70	PC-04-NT
PANTONE PROCESS BLUE C	77.00	PC-11-NT	21.00	PC-17-NT	2.00	PC-07-NT		
PANTONE PROCESS BLUE C	16.60	PC-11-NT	19.50	PC-17-NT	1.60	PC-07-NT	62.30	PC-13
PANTONE PROCESS CYAN C	87.50	PC-11-NT	10.75	PC-17-NT	1.75	PC-07-NT		
PANTONE PROCESS MAGENTA C	6.70	PC-11-NT	45.50	PC-15-NT	27.70	PC-16-NT	20.10	PC-13
PANTONE PROCESS YELLOW C	90.00	PC-14-NT	10.00	PC-01-NT				
PANTONE PURPLE C	34.60	PC-16-NT	4.00	PC-05-NT	61.40	PC-13		
PANTONE RED 032 C	7.20	PC-11-NT	20.80	PC-04-NT	7.70	PC-03-NT	64.30	PC-13
PANTONE REFLEX BLUE C	2.00	PC-11-NT	33.70	PC-17-NT	12.70	PC-05-NT	51.60	PC-13
PANTONE RHODAMINE RED C	13.40	PC-11-NT	43.20	PC-16-NT	43.40	PC-13		
PANTONE RUBIN RED C	2.70	PC-11-NT	54.30	PC-16-NT	16.30	PC-04-NT	26.70	PC-13
PANTONE VIOLET C	14.50	PC-11-NT	32.70	PC-05-NT	52.80	PC-13		
PANTONE WARM RED C	19.90	PC-11-NT	34.00	PC-03-NT	11.70	PC-04-NT	34.40	PC-13
PANTONE YELLOW 012 C	45.80	PC-02-NT	40.00	PC-01-NT	14.20	PC-14-NT		
PANTONE YELLOW C	99.90	PC-14-NT	0.10	PC-13				

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscela**

**Pantone - Rezepte**  
**Pantone - Recipes**  
**Pantone - Recettes**  
**Pantone - Recetas**  
**Pantone - Ricette**

P 108 U	47.20	PC-11-NT	30.30	PC-14-NT	22.18	PC-02-NT	0.32	PC-15-NT
P 138 U	25.40	PC-11-NT	66.10	PC-02-NT	8.00	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
P 150 U	53.00	PC-11-NT	39.50	PC-02-NT	7.50	PC-03-NT		
P 152 U	41.10	PC-11-NT	42.30	PC-01-NT	15.80	PC-03-NT	0.80	PC-12-NT
P 1595 U	61.00	PC-11-NT	21.50	PC-02-NT	16.50	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
P 180 U	57.00	PC-11-NT	32.80	PC-03-NT	8.00	PC-15-NT	2.20	PC-12-NT
P 1815 U	63.10	PC-11-NT	24.30	PC-03-NT	7.40	PC-04-NT	5.20	PC-12-NT
P 185 U	55.00	PC-11-NT	29.00	PC-15-NT	16.00	PC-03-NT		
P 192 U	52.00	PC-11-NT	35.00	PC-15-NT	13.00	PC-03-NT		
P 1925 U	54.00	PC-11-NT	36.50	PC-15-NT	9.50	PC-03-NT		
P 200 U	38.10	PC-11-NT	38.20	PC-16-NT	23.00	PC-14-NT	0.70	PC-12-NT
P 2717 U	97.70	PC-11-NT	1.00	PC-05-NT	0.70	PC-07-NT	0.60	PC-17-NT
P 2718 U	91.40	PC-11-NT	4.70	PC-05-NT	2.10	PC-17-NT	1.80	PC-07-NT
P 280 U	72.70	PC-11-NT	13.30	PC-05-NT	7.00	PC-17-NT	7.00	PC-12-NT
P 283 U	98.60	PC-11-NT	0.88	PC-17-NT	0.52	PC-05-NT		
P 285 U	90.40	PC-11-NT	6.20	PC-17-NT	3.40	PC-05-NT		
P 2995 U	89.87	PC-11-NT	9.50	PC-17-NT	0.43	PC-05-NT	0.20	PC-12-NT
P 300 U	74.10	PC-11-NT	11.50	PC-17-NT	7.40	PC-05-NT	7.00	PC-07-NT
P 302 U	43.20	PC-11-NT	29.50	PC-16-NT	25.50	PC-07-NT	1.80	PC-12-NT
P 303 U	45.40	PC-11-NT	24.80	PC-16-NT	20.80	PC-07-NT	9.00	PC-12-NT
P 320 U	67.60	PC-11-NT	20.30	PC-07-NT	11.70	PC-17-NT	0.40	PC-12-NT
P 327 U	74.60	PC-11-NT	12.70	PC-14-NT	11.40	PC-17-NT	1.30	PC-12-NT
P 328 U	58.40	PC-11-NT	34.10	PC-07-NT	5.30	PC-12-NT	2.20	PC-17-NT
P 3282 U	68.50	PC-11-NT	18.30	PC-01-NT	11.30	PC-17-NT	1.90	PC-12-NT
P 357 U	65.70	PC-11-NT	20.00	PC-14-NT	8.80	PC-12-NT	5.50	PC-07-NT
P 361 U	42.40	PC-11-NT	48.30	PC-01-NT	8.00	PC-07-NT	1.30	PC-12-NT
P 386 U	63.20	PC-11-NT	36.55	PC-14-NT	0.25	PC-07-NT		
P 422 U	96.40	PC-11-NT	2.20	PC-12-NT	1.00	PC-14-NT	0.40	PC-04-NT
P 426 U	62.90	PC-11-NT	19.00	PC-12-NT	9.80	PC-01-NT	8.30	PC-04-NT
P 471 U	61.00	PC-11-NT	22.70	PC-01-NT	14.40	PC-03-NT	1.90	PC-12-NT
P 7460 U	79.70	PC-11-NT	14.70	PC-17-NT	4.50	PC-07-NT	1.10	PC-05-NT
P 7527 U	98.70	PC-11-NT	0.90	PC-14-NT	0.28	PC-12-NT	0.12	PC-15-NT
P HEXACHROME ORANGE U	14.40	PC-11-NT	22.80	PC-02-NT	12.80	PC-03-NT	50.00	PC-13
PANTONE PROCESS BLUE U	77.00	PC-11-NT	20.00	PC-17-NT	1.80	PC-05-NT	1.20	PC-07-NT
PANTONE REFLEX BLUE U	51.00	PC-11-NT	15.20	PC-06-NT	13.80	PC-05-NT	20.00	PC-13

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 1000	87.60	PC-11-NT	11.45	PC-02-NT	0.95	PC-12-NT		
RAL 1001	87.70	PC-11-NT	10.50	PC-02-NT	0.95	PC-03-NT	0.85	PC-12-NT
RAL 1002	76.00	PC-11-NT	22.00	PC-02-NT	1.05	PC-03-NT	0.95	PC-12-NT
RAL 1003	18.00	PC-11-NT	80.40	PC-02-NT	1.30	PC-03-NT	0.30	PC-12-NT
RAL 1004	10.00	PC-11-NT	88.40	PC-02-NT	0.90	PC-03-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 1005	3.60	PC-11-NT	94.05	PC-02-NT	1.40	PC-12-NT	0.95	PC-03-NT
RAL 1006	5.50	PC-11-NT	91.30	PC-02-NT	2.45	PC-03-NT	0.75	PC-12-NT
RAL 1007	0.50	PC-11-NT	95.10	PC-02-NT	3.75	PC-03-NT	0.65	PC-12-NT
RAL 1011	45.90	PC-11-NT	46.00	PC-02-NT	5.30	PC-03-NT	2.80	PC-12-NT
RAL 1012	30.00	PC-11-NT	47.20	PC-02-NT	22.00	PC-01-NT	0.80	PC-12-NT
RAL 1013	98.50	PC-11-NT	1.07	PC-02-NT	0.25	PC-12-NT	0.18	PC-15-NT
RAL 1014	92.80	PC-11-NT	6.10	PC-02-NT	0.60	PC-15-NT	0.50	PC-12-NT
RAL 1015	97.40	PC-11-NT	2.00	PC-02-NT	0.35	PC-03-NT	0.25	PC-12-NT
RAL 1016	38.40	PC-11-NT	55.50	PC-01-NT	6.00	PC-02-NT	0.10	PC-12-NT
RAL 1017	47.10	PC-11-NT	49.80	PC-02-NT	2.85	PC-15-NT	0.25	PC-12-NT
RAL 1018	43.10	PC-11-NT	30.00	PC-01-NT	26.75	PC-02-NT	0.15	PC-12-NT
RAL 1019	81.40	PC-11-NT	13.00	PC-02-NT	3.00	PC-15-NT	2.60	PC-12-NT
RAL 1020	67.90	PC-11-NT	28.20	PC-02-NT	3.15	PC-12-NT	0.75	PC-15-NT
RAL 1021	5.00	PC-11-NT	56.25	PC-02-NT	38.50	PC-14-NT	0.25	PC-12-NT
RAL 1023	5.00	PC-11-NT	76.60	PC-02-NT	18.00	PC-14-NT	0.40	PC-12-NT
RAL 1024	46.40	PC-11-NT	49.40	PC-02-NT	2.40	PC-15-NT	1.80	PC-12-NT
RAL 1027	96.70	PC-02-NT	3.00	PC-12-NT	0.30	PC-03-NT		
RAL 1028	53.60	PC-14-NT	43.20	PC-02-NT	3.20	PC-03-NT		
RAL 1032	16.00	PC-11-NT	82.60	PC-02-NT	0.75	PC-15-NT	0.65	PC-12-NT
RAL 1033	25.90	PC-11-NT	70.00	PC-02-NT	4.10	PC-15-NT		
RAL 1034	61.20	PC-11-NT	35.80	PC-02-NT	2.80	PC-04-NT	0.20	PC-12-NT
RAL 1037	9.00	PC-11-NT	88.14	PC-02-NT	2.63	PC-15-NT	0.23	PC-12-NT
RAL 2000	4.70	PC-11-NT	83.50	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	0.80	PC-12-NT
RAL 2001	8.80	PC-11-NT	53.60	PC-03-NT	36.00	PC-02-NT	1.60	PC-12-NT
RAL 2002	12.20	PC-11-NT	71.00	PC-03-NT	15.70	PC-04-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 2003	27.35	PC-11-NT	58.80	PC-02-NT	13.70	PC-03-NT	0.15	PC-12-NT
RAL 2004	6.00	PC-11-NT	48.85	PC-02-NT	44.80	PC-03-NT	0.35	PC-12-NT
RAL 2008	23.60	PC-11-NT	55.20	PC-02-NT	20.87	PC-03-NT	0.33	PC-12-NT
RAL 2009	57.40	PC-02-NT	42.00	PC-03-NT	0.60	PC-12-NT		
RAL 2010	23.40	PC-11-NT	45.30	PC-02-NT	30.30	PC-03-NT	1.00	PC-12-NT
RAL 2011	20.00	PC-11-NT	64.50	PC-02-NT	15.00	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
RAL 2012	56.20	PC-11-NT	33.50	PC-03-NT	9.60	PC-02-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 3000	12.30	PC-11-NT	57.00	PC-04-NT	29.30	PC-02-NT	1.40	PC-12-NT
RAL 3001	9.00	PC-11-NT	80.70	PC-04-NT	8.00	PC-02-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 3002	12.00	PC-11-NT	77.00	PC-04-NT	9.00	PC-02-NT	2.00	PC-12-NT
RAL 3003	7.20	PC-11-NT	67.00	PC-04-NT	22.50	PC-16-NT	3.30	PC-12-NT
RAL 3004	6.10	PC-11-NT	81.10	PC-04-NT	12.80	PC-05-NT		
RAL 3005	8.20	PC-11-NT	75.50	PC-04-NT	13.80	PC-05-NT	2.50	PC-12-NT
RAL 3007	52.50	PC-05-NT	36.40	PC-03-NT	11.10	PC-02-NT		
RAL 3009	19.00	PC-11-NT	43.60	PC-03-NT	27.80	PC-04-NT	9.60	PC-12-NT
RAL 3011	10.90	PC-11-NT	83.60	PC-04-NT	5.50	PC-12-NT		
RAL 3012	81.00	PC-11-NT	10.40	PC-02-NT	7.50	PC-03-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 3013	9.30	PC-11-NT	56.80	PC-04-NT	31.60	PC-02-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 3014	75.20	PC-11-NT	14.60	PC-04-NT	9.55	PC-02-NT	0.65	PC-12-NT
RAL 3015	94.90	PC-11-NT	2.50	PC-03-NT	2.06	PC-16-NT	0.54	PC-12-NT
RAL 3016	26.00	PC-11-NT	55.00	PC-03-NT	16.50	PC-04-NT	2.50	PC-12-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 3017	66.10	PC-11-NT	17.10	PC-03-NT	16.40	PC-16-NT	0.40	PC-12-NT
RAL 3018	53.00	PC-11-NT	32.30	PC-04-NT	14.20	PC-03-NT	0.50	PC-12-NT
RAL 3020	4.60	PC-11-NT	69.00	PC-04-NT	25.70	PC-02-NT	0.70	PC-12-NT
RAL 3022	51.30	PC-11-NT	33.60	PC-02-NT	14.65	PC-04-NT	0.45	PC-12-NT
RAL 3027	22.80	PC-11-NT	50.90	PC-04-NT	25.20	PC-16-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 3031	26.00	PC-11-NT	58.60	PC-04-NT	13.70	PC-02-NT	1.70	PC-12-NT
RAL 3033	16.70	PC-11-NT	41.80	PC-04-NT	40.00	PC-02-NT	1.50	PC-12-NT
RAL 4001	67.20	PC-11-NT	26.80	PC-16-NT	4.20	PC-12-NT	1.80	PC-01-NT
RAL 4002	22.50	PC-11-NT	50.50	PC-16-NT	24.30	PC-02-NT	2.70	PC-12-NT
RAL 4003	70.65	PC-11-NT	20.00	PC-16-NT	9.00	PC-04-NT	0.35	PC-12-NT
RAL 4004	10.00	PC-11-NT	66.00	PC-16-NT	18.00	PC-04-NT	6.00	PC-12-NT
RAL 4005	79.20	PC-11-NT	10.50	PC-15-NT	8.70	PC-05-NT	1.60	PC-12-NT
RAL 4006	28.00	PC-11-NT	69.60	PC-16-NT	2.40	PC-12-NT		
RAL 4007	14.50	PC-11-NT	37.40	PC-05-NT	37.10	PC-04-NT	11.00	PC-02-NT
RAL 4008	48.50	PC-11-NT	47.40	PC-16-NT	2.30	PC-12-NT	1.80	PC-05-NT
RAL 4009	93.60	PC-11-NT	3.00	PC-03-NT	2.50	PC-12-NT	0.90	PC-05-NT
RAL 4010	40.30	PC-11-NT	49.20	PC-16-NT	10.20	PC-04-NT	0.30	PC-12-NT
RAL 5000	63.10	PC-11-NT	13.90	PC-17-NT	12.50	PC-12-NT	10.50	PC-05-NT
RAL 5001	50.30	PC-11-NT	32.00	PC-17-NT	12.90	PC-12-NT	4.80	PC-05-NT
RAL 5002	40.70	PC-11-NT	29.60	PC-17-NT	27.50	PC-05-NT	2.20	PC-12-NT
RAL 5003	41.60	PC-11-NT	22.00	PC-17-NT	20.40	PC-05-NT	16.00	PC-12-NT
RAL 5004	11.10	PC-11-NT	42.00	PC-12-NT	26.20	PC-05-NT	20.70	PC-17-NT
RAL 5005	43.20	PC-11-NT	45.70	PC-17-NT	8.40	PC-05-NT	2.70	PC-12-NT
RAL 5007	81.90	PC-11-NT	9.60	PC-17-NT	4.90	PC-12-NT	3.60	PC-05-NT
RAL 5008	47.00	PC-11-NT	42.80	PC-12-NT	7.00	PC-17-NT	3.20	PC-05-NT
RAL 5009	69.40	PC-11-NT	18.30	PC-17-NT	9.80	PC-12-NT	2.50	PC-05-NT
RAL 5010	45.30	PC-11-NT	44.00	PC-17-NT	6.70	PC-05-NT	4.00	PC-12-NT
RAL 5011	28.00	PC-11-NT	33.00	PC-12-NT	23.00	PC-17-NT	16.00	PC-05-NT
RAL 5012	87.70	PC-11-NT	9.80	PC-17-NT	1.40	PC-05-NT	1.10	PC-12-NT
RAL 5013	36.30	PC-11-NT	23.40	PC-05-NT	22.50	PC-17-NT	17.80	PC-12-NT
RAL 5014	91.20	PC-11-NT	4.00	PC-12-NT	2.50	PC-17-NT	2.30	PC-05-NT
RAL 5015	83.90	PC-11-NT	13.50	PC-17-NT	1.70	PC-05-NT	0.90	PC-12-NT
RAL 5017	45.80	PC-11-NT	48.50	PC-17-NT	2.90	PC-12-NT	2.80	PC-05-NT
RAL 5018	78.70	PC-11-NT	9.80	PC-01-NT	9.40	PC-17-NT	2.10	PC-12-NT
RAL 5019	60.90	PC-11-NT	29.60	PC-17-NT	5.50	PC-12-NT	4.00	PC-05-NT
RAL 5020	15.20	PC-11-NT	40.40	PC-17-NT	34.60	PC-02-NT	9.80	PC-05-NT
RAL 5021	54.00	PC-11-NT	23.20	PC-17-NT	19.40	PC-01-NT	3.40	PC-12-NT
RAL 5022	38.30	PC-11-NT	35.70	PC-05-NT	16.00	PC-06-NT	10.00	PC-12-NT
RAL 5023	85.20	PC-11-NT	6.10	PC-17-NT	4.50	PC-12-NT	4.20	PC-05-NT
RAL 5024	94.20	PC-11-NT	3.10	PC-17-NT	2.00	PC-12-NT	0.70	PC-05-NT
RAL 6000	60.50	PC-11-NT	20.30	PC-07-NT	13.80	PC-02-NT	5.40	PC-12-NT
RAL 6001	22.20	PC-11-NT	51.00	PC-02-NT	22.50	PC-07-NT	4.30	PC-12-NT
RAL 6002	9.70	PC-11-NT	59.80	PC-02-NT	24.00	PC-07-NT	6.50	PC-12-NT
RAL 6003	29.40	PC-11-NT	53.40	PC-02-NT	15.30	PC-12-NT	1.90	PC-07-NT
RAL 6004	20.80	PC-11-NT	41.30	PC-17-NT	27.80	PC-02-NT	10.10	PC-12-NT
RAL 6005	8.80	PC-11-NT	48.20	PC-02-NT	33.70	PC-17-NT	9.30	PC-12-NT
RAL 6006	32.40	PC-11-NT	35.00	PC-02-NT	29.50	PC-12-NT	3.10	PC-03-NT
RAL 6007	7.70	PC-11-NT	53.80	PC-02-NT	30.20	PC-12-NT	8.30	PC-07-NT
RAL 6008	13.70	PC-11-NT	38.40	PC-03-NT	36.10	PC-07-NT	11.80	PC-12-NT
RAL 6009	17.40	PC-11-NT	37.40	PC-02-NT	27.80	PC-12-NT	17.40	PC-07-NT
RAL 6010	22.00	PC-11-NT	57.90	PC-02-NT	15.50	PC-07-NT	4.60	PC-12-NT
RAL 6011	58.40	PC-11-NT	31.50	PC-02-NT	5.30	PC-12-NT	4.80	PC-07-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 6012	42.40	PC-11-NT	27.70	PC-12-NT	16.60	PC-02-NT	13.30	PC-07-NT
RAL 6013	59.00	PC-11-NT	34.00	PC-02-NT	7.00	PC-12-NT		
RAL 6014	28.30	PC-11-NT	38.00	PC-02-NT	23.90	PC-12-NT	9.80	PC-03-NT
RAL 6015	35.30	PC-11-NT	32.20	PC-02-NT	30.00	PC-12-NT	2.50	PC-03-NT
RAL 6016	19.30	PC-11-NT	54.70	PC-02-NT	22.20	PC-17-NT	3.80	PC-12-NT
RAL 6017	32.50	PC-11-NT	52.25	PC-02-NT	12.80	PC-07-NT	2.45	PC-12-NT
RAL 6018	29.20	PC-11-NT	53.85	PC-02-NT	16.50	PC-07-NT	0.45	PC-12-NT
RAL 6019	95.70	PC-11-NT	3.10	PC-02-NT	0.85	PC-07-NT	0.35	PC-12-NT
RAL 6020	18.70	PC-11-NT	52.50	PC-02-NT	20.30	PC-12-NT	8.50	PC-07-NT
RAL 6022	18.50	PC-11-NT	42.30	PC-02-NT	26.60	PC-12-NT	12.60	PC-03-NT
RAL 6024	37.00	PC-11-NT	37.70	PC-07-NT	23.90	PC-02-NT	1.40	PC-12-NT
RAL 6025	25.00	PC-11-NT	61.50	PC-02-NT	7.80	PC-07-NT	5.70	PC-12-NT
RAL 6026	15.30	PC-11-NT	43.50	PC-01-NT	37.20	PC-17-NT	4.00	PC-12-NT
RAL 6027	95.87	PC-11-NT	3.10	PC-07-NT	0.90	PC-12-NT	0.13	PC-06-NT
RAL 6028	32.40	PC-11-NT	42.30	PC-02-NT	13.10	PC-17-NT	12.20	PC-12-NT
RAL 6029	11.20	PC-11-NT	36.80	PC-02-NT	28.00	PC-01-NT	24.00	PC-17-NT
RAL 6032	40.70	PC-11-NT	31.50	PC-07-NT	25.50	PC-02-NT	2.30	PC-12-NT
RAL 6033	80.20	PC-11-NT	13.40	PC-07-NT	4.20	PC-12-NT	2.20	PC-01-NT
RAL 6034	94.70	PC-11-NT	2.40	PC-01-NT	1.70	PC-17-NT	1.20	PC-12-NT
RAL 7000	91.60	PC-11-NT	5.40	PC-12-NT	2.25	PC-01-NT	0.75	PC-06-NT
RAL 7001	95.00	PC-11-NT	3.95	PC-12-NT	0.75	PC-01-NT	0.30	PC-06-NT
RAL 7002	73.80	PC-11-NT	19.00	PC-02-NT	6.10	PC-12-NT	1.10	PC-03-NT
RAL 7003	75.30	PC-11-NT	16.05	PC-02-NT	8.00	PC-12-NT	0.65	PC-03-NT
RAL 7004	97.20	PC-11-NT	2.68	PC-12-NT	0.12	PC-03-NT		
RAL 7005	77.10	PC-11-NT	11.30	PC-12-NT	9.50	PC-14-NT	2.10	PC-15-NT
RAL 7006	70.40	PC-11-NT	17.50	PC-02-NT	8.30	PC-12-NT	3.80	PC-03-NT
RAL 7008	36.90	PC-11-NT	49.00	PC-02-NT	8.50	PC-12-NT	5.60	PC-03-NT
RAL 7009	58.70	PC-11-NT	24.00	PC-01-NT	16.00	PC-12-NT	1.30	PC-03-NT
RAL 7010	57.20	PC-11-NT	22.00	PC-01-NT	18.70	PC-12-NT	2.10	PC-03-NT
RAL 7011	68.40	PC-11-NT	17.50	PC-12-NT	7.20	PC-03-NT	6.90	PC-07-NT
RAL 7012	77.00	PC-11-NT	16.20	PC-12-NT	6.80	PC-02-NT		
RAL 7013	46.20	PC-11-NT	31.20	PC-02-NT	17.30	PC-12-NT	5.30	PC-03-NT
RAL 7015	76.90	PC-11-NT	20.40	PC-12-NT	2.40	PC-03-NT	0.30	PC-02-NT
RAL 7016	60.20	PC-11-NT	32.80	PC-12-NT	5.50	PC-02-NT	1.50	PC-07-NT
RAL 7021	43.50	PC-11-NT	46.80	PC-12-NT	8.80	PC-02-NT	0.90	PC-03-NT
RAL 7022	53.30	PC-11-NT	21.20	PC-12-NT	20.80	PC-02-NT	4.70	PC-03-NT
RAL 7023	79.20	PC-11-NT	12.50	PC-01-NT	6.80	PC-12-NT	1.50	PC-03-NT
RAL 7024	67.00	PC-11-NT	28.90	PC-12-NT	2.20	PC-03-NT	1.90	PC-01-NT
RAL 7026	47.30	PC-11-NT	40.70	PC-12-NT	6.50	PC-07-NT	5.50	PC-01-NT
RAL 7030	90.00	PC-11-NT	5.60	PC-02-NT	3.90	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
RAL 7031	82.80	PC-11-NT	14.00	PC-12-NT	1.70	PC-07-NT	1.50	PC-14-NT
RAL 7032	94.50	PC-11-NT	3.70	PC-01-NT	1.55	PC-12-NT	0.25	PC-03-NT
RAL 7033	84.20	PC-11-NT	8.20	PC-14-NT	5.90	PC-12-NT	1.70	PC-02-NT
RAL 7034	80.00	PC-11-NT	15.20	PC-02-NT	4.20	PC-12-NT	0.60	PC-03-NT
RAL 7035	98.83	PC-11-NT	0.77	PC-12-NT	0.34	PC-01-NT	0.06	PC-17-NT
RAL 7036	92.50	PC-11-NT	3.60	PC-12-NT	2.80	PC-01-NT	1.10	PC-03-NT
RAL 7037	90.00	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	3.25	PC-02-NT	0.75	PC-03-NT
RAL 7038	96.85	PC-11-NT	1.70	PC-01-NT	1.40	PC-12-NT	0.05	PC-07-NT
RAL 7039	72.60	PC-11-NT	14.00	PC-02-NT	10.60	PC-12-NT	2.80	PC-03-NT
RAL 7040	96.70	PC-11-NT	2.55	PC-12-NT	0.40	PC-07-NT	0.35	PC-04-NT
RAL 7042	91.70	PC-11-NT	4.20	PC-14-NT	3.60	PC-12-NT	0.50	PC-03-NT
RAL 7043	57.40	PC-11-NT	24.00	PC-12-NT	16.80	PC-01-NT	1.80	PC-03-NT

**PC-Mischsystem**  
**PC-Mixing system**  
**PC-Système de mélange**  
**PC-Sistema de mezcla**  
**PC-Sistema di miscola**

**RAL - Rezepte**  
**RAL - Recipes**  
**RAL - Recettes**  
**RAL - Recetas**  
**RAL - Ricette**

RAL 7044	96.70	PC-11-NT	1.90	PC-01-NT	1.25	PC-12-NT	0.15	PC-03-NT
RAL 7045	95.00	PC-11-NT	3.80	PC-12-NT	0.85	PC-02-NT	0.35	PC-06-NT
RAL 7046	93.20	PC-11-NT	6.00	PC-12-NT	0.58	PC-02-NT	0.22	PC-17-NT
RAL 7047	99.20	PC-11-NT	0.75	PC-12-NT	0.05	PC-01-NT		
RAL 8000	36.10	PC-11-NT	53.40	PC-02-NT	5.30	PC-03-NT	5.20	PC-12-NT
RAL 8001	17.60	PC-11-NT	68.00	PC-02-NT	11.00	PC-03-NT	3.40	PC-12-NT
RAL 8002	38.80	PC-11-NT	34.30	PC-03-NT	18.20	PC-02-NT	8.70	PC-12-NT
RAL 8003	14.70	PC-11-NT	54.50	PC-02-NT	24.00	PC-03-NT	6.80	PC-12-NT
RAL 8004	26.00	PC-11-NT	47.70	PC-03-NT	21.50	PC-02-NT	4.80	PC-12-NT
RAL 8007	14.50	PC-11-NT	45.80	PC-02-NT	30.20	PC-03-NT	9.50	PC-12-NT
RAL 8008	10.80	PC-11-NT	62.80	PC-02-NT	18.10	PC-03-NT	8.30	PC-12-NT
RAL 8011	3.50	PC-11-NT	53.60	PC-03-NT	27.50	PC-02-NT	15.40	PC-12-NT
RAL 8012	8.60	PC-11-NT	43.40	PC-03-NT	36.60	PC-04-NT	11.40	PC-12-NT
RAL 8014	14.40	PC-11-NT	32.00	PC-03-NT	30.30	PC-02-NT	23.30	PC-12-NT
RAL 8015	18.40	PC-11-NT	41.00	PC-04-NT	30.30	PC-02-NT	10.30	PC-12-NT
RAL 8016	10.90	PC-11-NT	54.40	PC-03-NT	20.80	PC-12-NT	13.90	PC-04-NT
RAL 8017	17.20	PC-11-NT	41.70	PC-03-NT	30.40	PC-12-NT	10.70	PC-04-NT
RAL 8019	33.00	PC-11-NT	29.00	PC-12-NT	19.00	PC-02-NT	19.00	PC-04-NT
RAL 8022	4.00	PC-11-NT	81.00	PC-12-NT	15.00	PC-04-NT		
RAL 8023	21.70	PC-11-NT	51.70	PC-02-NT	23.50	PC-03-NT	3.10	PC-12-NT
RAL 8024	26.40	PC-11-NT	44.20	PC-02-NT	21.80	PC-03-NT	7.60	PC-12-NT
RAL 8025	47.80	PC-11-NT	27.20	PC-02-NT	15.50	PC-03-NT	9.50	PC-12-NT
RAL 8028	16.20	PC-11-NT	32.30	PC-02-NT	32.00	PC-03-NT	19.50	PC-12-NT
RAL 9001	99.05	PC-11-NT	0.70	PC-01-NT	0.13	PC-03-NT	0.12	PC-12-NT
RAL 9002	99.11	PC-11-NT	0.39	PC-12-NT	0.26	PC-02-NT	0.24	PC-01-NT
RAL 9003	99.92	PC-11-NT	0.04	PC-14-NT	0.04	PC-12-NT		
RAL 9004	29.10	PC-11-NT	57.70	PC-12-NT	6.70	PC-01-NT	6.50	PC-03-NT
RAL 9005	40.00	PC-05-NT	40.00	PC-12-NT	20.00	PC-07-NT		
RAL 9010	99.70	PC-11-NT	0.30	PC-02-NT				
RAL 9011	21.50	PC-11-NT	72.50	PC-12-NT	5.00	PC-01-NT	1.00	PC-03-NT
RAL 9016	99.90	PC-11-NT	0.10	PC-13				
RAL 9017	20.00	PC-11-NT	67.50	PC-12-NT	9.00	PC-03-NT	3.50	PC-01-NT
RAL 9018	98.84	PC-11-NT	0.65	PC-12-NT	0.42	PC-01-NT	0.09	PC-07-NT